# Uživatelská příručka tiskárny HP Photosmart 8700 series

# Čeština





# Autorská práva a ochranné známky

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Kopírování, úpravy či překlady bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány až na výjimky vyplývající ze zákonů o autorském právu.

#### Upozornění

Na produkty a služby společnosti HP se vztahují výhradně záruky, které jsou výslovně uvedeny v záručních listech dodaných s těmito produkty a službami. Žádná část tohoto dokumentu by neměla být chápána jako další záruka. Společnost Hewlett-Packard nenese odpovědnost za technické a redakční chyby nebo opomenutí v tomto textu.

Společnost Hewlett-Packard Development Company, L.P. není zodpovědná za náhodné nebo následné škody související nebo vyplývající z poskytnutí, prezentace nebo použití tohoto dokumentu a softwaru, který je zde popisován.

#### Ochranné známky

Značka HP, logo HP a značka Photosmart jsou vlastnictvím společnosti Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Logo Secure Digital je ochrannou známkou asociace SD Association.

Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF a logo CF jsou ochranné známky asociace CFA (CompactFlash Association).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO a Memory Stick PRO Duo jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.

MultiMediaCard je ochranná známka německé společnosti Infineon Technologies AG a má oprávnění asociace MMCA (MultiMediaCard Association).

Microdrive je ochranná známka společnosti Hitachi Global Storage Technologies.

xD-Picture Card je ochranná známka společností Fuji Photo Film Co., Ltd.,

Toshiba Corporation a Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, logo Mac a Macintosh jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc.

Slovo Bluetooth a loga Bluetooth jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití společností Hewlett-Packard Company podléhá licenci.

PictBridge a logo PictBridge jsou ochranné známky asociace CIPA (Camera & Imaging Products Association).

Ostatní značky a jejich produkty jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Software vložený v tiskárně částečně vychází z práce nezávislé skupiny Independent JPEG Group.

Autorská práva na některé fotografie v tomto dokumentu jsou ponechána jejich původním vlastníkům.

#### Registrační identifikační číslo modelu VCVRA-0402

Z důvodu identifikace je tomuto produktu přiřazeno registrační číslo modelu. Registrační číslo modelu tohoto produktu je VCVRA-0402. Toto registrační číslo nelze zaměňovat s obchodním názvem (HP Photosmart 8700 series) nebo kódem (Q5745A) produktu.

#### Zásady bezpečnosti

Při používání tohoto produktu postupujte vždy podle základních bezpečnostních opatření. Snížíte tak míru rizika úrazu ohněm nebo elektrickým proudem.



Upozornění Chcete-li předcházet riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte produkt dešti ani jinému typu vlhkosti.

- Důkladně prostudujte všechny pokyny v návodu k instalaci, který je dodáván spolu tiskárnou.
- Pro připojení produktu ke zdroji napětí používejte pouze uzemněné elektrické zásuvky.
   Pokud nevíte, zda je zásuvka uzemněná, obraťte se na příslušného odborného technika.

- Dodržujte všechna varování a pokyny uvedené na produktu.
- Před čištěním produkt odpojte ze sítě.
- Neinstalujte ani nepoužívejte produkt v blízkosti vody nebo máte-li vlhké ruce nebo oblečení.
- Produkt pevně usaďte na stabilní plochu.
- Produkt instalujte na chráněné místo, na kterém napájecí kabel nemůže být poškozen, nelze na něj šlápnout ani o něj zakopnout.
- Pokud produkt nepracuje správně, prostudujte pokyny pro řešení potíží v nápovědě na displeji tiskárny HP Photosmart.
- Vnitřek produktu neobsahuje žádnou část, která vyžaduje obsluhu operátora. Veškeré servisní zákroky přenechejte kvalifikovanému odborníkovi.
- Používejte produkt v dobře větraném prostředí.

### Prohlášení o ochraně životního prostředí

Společnost Hewlett-Packard Company se zavazuje vyrábět kvalitní produkty ve smyslu ochrany životního prostředí.

#### Ochrana životního prostředí

Tato tiskárna je navržena tak, aby měla minimální dopad na životní prostředí. Další informace o závazcích společnosti HP vůči životnímu prostředí naleznete na webu www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

#### Tvorba ozónu

Tento produkt nevytváří významné množství ozónového plynu (O<sub>3</sub>).

#### Použití papíru

Tento produkt je vhodný pro používání recyklovaného papíru podle normy DIN 19309.

#### Plasty

Plastové části s hmotností vyšší než 24 gramů jsou označeny podle mezinárodních standardů, které zajišťují možnost rozpoznání plastů při recyklaci po skončení životnosti tiskárny.

#### Prohlášení o nezávadnosti materiálů

Prohlášení o nezávadnosti materiálů MSDS (Material Safety Data Sheets)

je k dispozici na webu společnosti HP www.hp.com/go/msds. Zákazníci, kteří nemají přístup k Internetu, mohou kontaktovat středisko péče o zákazníky HP.

#### Program recyklace

Společnost HP nabízí vzrůstající počet recyklačních programů pro své produkty v mnoha zemích a oblastech a spolupracuje s některými z největších center pro recyklaci elektroniky na světě. Společnost HP šetří přírodní zdroje opětovným prodejem některých svých nejpopulárnějších produktů.

Pájené spoje tohoto produktu HP obsahují olovo, které může vyžadovat zvláštní zacházení po skončení životnosti produktu.

#### Důležité informace o recyklaci pro zákazníky z Evropské unie:

Z důvodu ochrany životního prostředí musí být tento výrobek po skončení své životnosti recyklován v souladu s příslušnými zákony. Níže uvedený symbol znamená, že výrobek nesmí být likvidován ve směsném odpadu. Výrobek vraťte do nejbližšího sběrného místa pověřeného ukládáním a recyklací takovýchto odpadů. Další informace o likvidaci a recyklaci výrobků společnosti HP najdete na webu: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.



# Obsah

1	Uvod	3
	Další informace	4
	Součásti tiskárny	4
	Nabídka tiskárny	88
2	Příprava k tisku	11
	Vkládání papíru	
	Volba vhodného papíru	
	Používání speciálních papírů	12
	Vkládání papíruVkládání papíru	
	Instalace tiskových kazet	
3	Základní tisk z počítače	19
4	Použití řízení barev	
	Použití řízení barev tiskárnou	21
	Použití řízení barev aplikací	24
5	Seznámení s tvůrčími projekty	
	Velkoformátové šablony	27
	Software HP Image Zone	
	Tisk fotografií bez okrajů z počítače	30
6	Tisk fotografií bez použití počítače	31
	Připojení k dalším zařízením	31
	Tisk fotografií z paměťové karty	32
	Vkládání paměťových karet	
	Podporované formáty souborů	
	Vložení paměťové karty	
	Ukládání fotografií z paměťové karty do počítače	
	Vyjmutí paměťové karty	
	Výběr fotografií pro tisk	
	Výběr rozvržení fotografie	
	Výběr fotografií pro tisk	
	Zlepšení kvality fotografií	
	Běžný tisk z paměťové karty	
	Tisk fotografií z digitálního fotoaparátu	
	Použití fotoaparátu s rozhraním PictBridge	
	Použití fotoaparátu s rozhraním Bluetooth	42
	Ţisk z dalších zařízení s rozhraním Bluetooth	
7	Údržba tiskárny	
	Čištění a údržba tiskárny	
	Čištění vnějšku tiskárny	
	Automatické čištění tiskových kazet	
	Ruční čištění kontaktů tiskové kazety	
	Tisk zkušební stránky	
	Zarovnání tiskových kazet	
	Tisk vzorové stránky	
	Aktualizace softwaru	
	Skladování tiskárny	49

	Skladování spotřebního materiálu a práce s ním	49
	Skladování fotografického papíru	
	Práce s fotografickým papírem	
	Skladování tiskových kazet	49
8	Řešení potíží	51
	Potíže při instalaci softwaru tiskárny	51
	Potíže s hardwarem tiskárny	
	Potíže při tisku	
	Chybové zprávy	58
	Chyby papíru	58
	Chyby tiskových kazet	
	Chyby paměťových karet	62
	Chyby při tisku z počítače	
	Chyby sítě	
9	Středisko péče o zákazníky společnosti HP	67
	Telefonická podpora střediska péče o zákazníky HP	67
	Telefonování	
	Odeslání tiskárny do servisního střediska HP (Pouze Severní Amerika)	70
	Další možnosti záruky	70
a	Sítě	71
	Základy práce v síti (Windows a Macintosh)	71
	Připojení k Internetu	72
	Doporučená konfigurace sítě	72
	Síť typu Ethernet bez přístupu k Internetu	72
	Síť Ethernet s přístupem k Internetu pomocí modemu a vytáčené	
	linky	72
	Síť Ethernet s širokopásmovým přístupem k Internetu	
	prostřednictvím směrovače	
	Připojení tiskárny k síti	
	Instalace softwaru tiskárny do počítače se systémem Windows	
	Instalace softwaru tiskárny na počítači se systémem Macintosh	
	Použití integrovaného webového serveru	
	Tisk konfigurační stránky sítě	
b	Technické údaje	79
	Požadavky na systém	
	Technické údaje tiskárny	
С	Prohlášení o omezené záruce na tiskárnu HP	83
Rei	střík	85

# 1 Úvod

Děkujeme vám za zakoupení tiskárny HP Photosmart 8700 series. Tato nová tiskárna vám umožní tisknout profesionální barevné a černobílé fotografie, které můžete prodávat a které mohou prohlížet celé generace.

Tato příručka podrobně popisuje konkrétní tiskové úlohy včetně tisku z počítače. Další informace o připojení tiskárny k počítači a tisku z počítače naleznete v nápovědě tiskárny HP Photosmart, která bude k dispozici po nainstalování softwaru tiskárny. Další informace o instalaci softwaru naleznete v návodu k instalaci, který byl dodán s tiskárnou.

Tiskárna HP Photosmart 8700 series nabízí funkce, které uspokojí profesionální i zkušené amatérské fotografy, ale ocení je i tvořiví domácí uživatelé:

Profesionální a zkušení amatérští fotografové (Digitální fotografie, výtvarné umění)	Tvořiví domácí uživatelé (Výstřižky, umění a řemesla, tvůrčí projekty)
<ul> <li>Zapínání a vypínání funkcí řízení barev tiskárny</li> <li>Řízení barev zajistí, aby vzhled fotografií na obrazovce přesně odpovídal výtiskům fotografií z tiskárny HP Photosmart</li> <li>Řízení barev spolu s profesionálním softwarem, například s aplikací Adobe® Photoshop®, vytváří profesionální výtisky vysoké kvality</li> </ul>	<ul> <li>Tisk fotografií bez okrajů z ovládacího panelu tiskárny nebo z počítače</li> <li>Software HP Image Zone pro tvůrčí projekty</li> <li>Speciální velkoformátové šablony pro nalepování výstřižků</li> <li>Další informace naleznete v části Seznámení s tvůrčími projekty.</li> </ul>
Další informace naleznete v části Použití řízení barev.	

Spolu s tiskárnou je dodávána tato dokumentace:


- Brožura Stručný úvod nebo Instalační příručka: S tiskárnou
   HP Photosmart 8700 series je dodáván i návod k instalaci, který popisuje, jak postupovat při instalaci tiskárny a instalaci softwaru tiskárny. Dokumenty dodávané s tiskárnou se pro jednotlivé země a oblasti liší.
- Uživatelská příručka: Uživatelská příručka tiskárny HP Photosmart 8700 series
  je kniha, kterou právě čtete. Popisuje základní funkce tiskárny, vysvětluje, jak
  používat tiskárnu, když není připojena k počítači, a obsahuje pokyny pro řešení
  potíží.
- Nápověda tiskárny HP Photosmart: Nápověda tiskárny HP Photosmart
  popisuje, jak se používá tiskárna, když je připojena k počítači, a obsahuje pokyny
  pro řešení potíží se softwarem.

## Další informace

Po nainstalování softwaru tiskárny HP Photosmart do počítače můžete nápovědu tiskárny HP Photosmart zobrazit následujícím způsobem:


- Počítače se systémem Windows: V nabídce Start klepněte na možnost Programy (v systému Windows XP klepněte na možnost Všechny programy) > HP > Photosmart 320, 370, 7400, 8100, 8400, 8700 series > Nápověda Photosmart.
- Počítače se systémem Macintosh: V okně Finder klepněte na možnost Help (Nápověda) > Mac Help (Nápověda Mac) a potom vyberte možnost Library (Knihovna) > HP Photosmart Printer Help (Nápověda tiskárny HP Photosmart).

# Součásti tiskárny

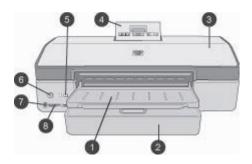


#### Přední strana tiskárny

- 1 **Výstupní zásobník**: Zvednutím získáte přístup do hlavního zásobníku.
- 2 Hlavní zásobník: Do tohoto zásobníku vkládejte fotografický papír, běžný papír, fólie, obálky nebo jiná média pro tisk.
- 3 **Horní kryt**: Zvednutím tohoto krytu získáte přístup k tiskovým kazetám a k místu pro ukládání tiskové kazety a můžete tudy také vyjmout uvíznutý papír.
- 4 **Přístupová dvířka ovládacího panelu**: Stisknutím a uvolněním získáte přístup k ovládacímu panelu a displeji tiskárny. Panel se vysune nahoru.
- 5 **Storno**: Stisknutím tohoto tlačítka zrušíte výběr fotografie, opustíte nabídku nebo zastavíte spuštěnou akci. Další tlačítko **Storno** je na ovládacím panelu tiskárny.
- 6 Zapnout: Stisknutím tohoto tlačítka tiskárnu zapnete nebo přepnete do úsporného režimu.
- Port pro fotoaparát: Tento port slouží k připojení digitálního fotoaparátu s rozhraním PictBridge™ k počítači nebo k vložení volitelného adaptéru pro bezdrátové připojení HP Bluetooth®
- 8 Sloty pro paměťové karty: Sem můžete vložit paměťové karty.

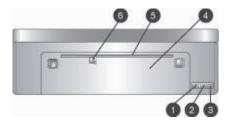


#### Zadní strana tiskárny

- 1 Port sítě Ethernet: Tento port slouží pro připojení tiskárny k síti.
- 2 **Port USB**: Tento port slouží pro připojení tiskárny k počítači.
- 3 **Připojení napájecího kabelu**: Tento port slouží k připojení kabelu napájení dodaného s tiskárnou.
- 4 **Zadní přístupová dvířka**: Po odebrání těchto dvířek můžete vyjmout uvíznutý papír.
- Zadní štěrbina pro podávání: Tato štěrbina slouží pro podávání podporovaných tuhých médií. Tuto štěrbinu lze využívat pouze při tisku z počítače. Zadní štěrbina pro podávání nepodporuje tisk na fotografickou tabulku ani tisk na skládaný papír. Dávejte pozor, abyste papír do štěrbiny a vodítka zasunuli rovně a souměrně. Další informace naleznete v části Vkládání papíru.
- 6 **Vodítko šířky papíru zadní štěrbiny pro podávání**: Toto vodítko přisuňte těsně k hraně papíru v zadní štěrbině.

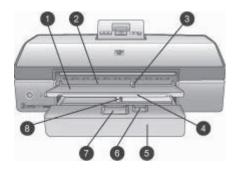


## Zásobníky papíru

- 1 **Výstupní zásobník**: Zvednutím získáte přístup do hlavního zásobníku.
- Přední štěrbina pro podávání: Sem zaveďte papír, nechcete-li pro jednu tiskovou úlohu použít hlavní zásobník. Fotografická média zavádějte emulzní (lesklou) stranou dolů. Ideální pro obálky.
- 3 **Vodítko šířky papíru přední štěrbiny pro podávání**: Toto vodítko přisuňte těsně k hraně papíru v přední štěrbině.
- 4 **Nástavec výstupního zásobníku**: Vytažením rozšíříte výstupní zásobník, aby podpíral potištěný papír po vysunutí z tiskárny.
- 5 Hlavní zásobník: Do tohoto zásobníku vkládejte fotografický papír, běžný papír, fólie, obálky nebo jiná média pro tisk. Fotografická média zavádějte emulzní (lesklou) stanou dolů.
- 6 **Vodítko délky papíru**: Toto vodítko přisuňte těsně k hraně malého média v hlavním zásobníku.
- 7 Západka hlavního zásobníku: Stisknutím a přitažením k sobě uvolníte a rozšíříte hlavní zásobník. Můžete tak zavádět větší média, která by se normálně do zásobníku nevešla.
- 8 **Vodítko šířky papíru hlavního zásobníku**: Toto vodítko přisuňte těsně k hraně papíru v hlavním zásobníku. Pomůže to udržet papír rovně a souměrně.

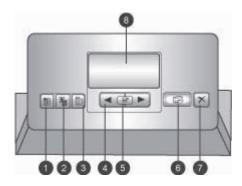


### Ovládací panel

- 1 **Stránka se seznamem fotografií**: Stisknutím tlačítka vytisknete stránku se seznamem fotografií z paměťové kartv.
- 2 Rozvržení: Stisknutím tlačítka nastavíte rozvržení pro tisk fotografií.
- 3 Nabídka: Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do nabídky tiskárny.
- 4 Navigační tlačítka se šipkou: Slouží k procházení položek nabídek a čísel fotografií.
- 5 🐷: Stisknutím tlačítka vyberete aktuální číslo fotografie nebo možnost v nabídce.
- 6 **Tisk**: Stisknutím vytisknete vybrané fotografie ze zasunuté paměťové karty.
- 7 Storno: Stisknutím tlačítka zrušíte výběr fotografií, opustíte nabídku nebo zastavíte spuštěnou akci. Další tlačítko Storno je také vlevo na přední straně tiskárny, napravo od tlačítka Zapnout.
- 8 **Displej tiskárny**: Na tomto displeji se zobrazují nabídky, rozvržení stránky, stav inkoustu a zprávy.

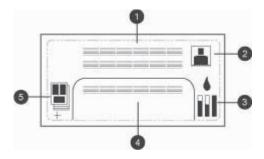

#### Displej tiskárny

- 1 **Oblast pro zprávy**: Zobrazuje nabídky a zprávy tiskárny.
- 2 **Animace**: Zobrazuje animace činnosti tiskárny.
- 3 Množství inkoustu: Zobrazuje aktuální množství inkoustu pro každou kazetu v tiskárně.
- 4 **Vybrané fotografie**: Zobrazuje pořadová čísla fotografií vybraná k tisku z ovládacího panelu tiskárny.
- **Rozvržení/stav tiskové úlohy**: Zobrazuje aktuální rozvržení fotografií, počet tištěných stránek a používané štěrbiny.

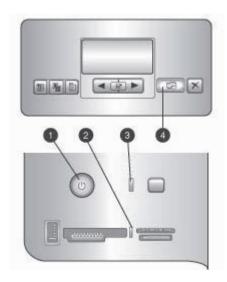

#### Světelné kontrolky

- 1 Kontrolka napájení: Svítí modře, je-li tiskárna zapnutá. Jinak nesvítí.
- 2 Kontrolka paměťové karty: Svítí zeleně, je-li správně vložená paměťová karta, bliká zeleně během přístupu tiskárny ke kartě. Bliká červeně v případě chyby paměťové karty. Nesvítí, pokud není vložená karta, nebo je vloženo více karet.
- 3 Kontrolka stavu: Bliká zeleně, je-li tiskárna zaneprázdněná (jiná než tisková činnost), bliká červeně v případě chyby či nutnosti nějakého zásahu uživatele, svítí oranžově v případě neodstranitelné chyby.
- 4 Kontrolka tisku: Svítí modře, je-li tiskárna připravena tisknout, bliká modře v průběhu tisku.

# Nabídka tiskárny

Stisknutím tlačítka Nabídka vstoupíte do nabídky tiskárny.

#### Orientace v nabídce tiskárny:

- Stisknutím tlačítka nebo » můžete procházet položky nabídky zobrazené na displeji tiskárny.
- Nabídka, u které je zobrazený trojúhelník, obsahuje podnabídky či možnosti.
   Stisknutím tlačítka z zobrazíte podnabídky či možnosti.
- Stisknutím tlačítka Storno opustíte aktuální nabídku.

#### Struktura nabídky tisku

- Print all (Vytisknout vše): Tisk všech fotografií na paměťové kartě vložené do tiskárny.
- Date/time stamp option (Možnost razítka data a času):
  - Date/time (Datum a čas)
  - Date only (Pouze datum)
  - Off (Vypnuto); výchozí

- SmartFocus: Zapnutím funkce získáte jasnější a ostřejší detaily.
  - On (Zapnuto)
  - Off (Vypnuto); výchozí
- Digital Flash (Digitální blesk): Zapnutím funkce zdokonalíte fotografie se slabým osvětlením a kontrastem.
  - On (Zapnuto)
  - Off (Vypnuto); výchozí

#### Změna kvality tisku

- Normal (Normální)
- Best (Nejlepší); výchozí

Možnost Normal (Normální) používá menší množství inkoustu než možnost Best (Nejlepší) a týká se pouze aktuální tiskové úlohy. Nastavení se pak automaticky obnoví na možnost Best (Nejlepší).

- Print a sample page (Tisk vzorové stránky): Vyberte tuto možnost, chcete-li vytisknout vzorovou stránku, která může být užitečná pro kontrolu kvality tisku tiskárny.
- Print a test page (Tisk zkušební stránky): Vyberte tuto možnost, chcete-li vytisknout zkušební stránku s informacemi o tiskárně, které vám pomohou při řešení potíží.
- Network settings (Nastavení sítě)
  - Display network IP address (Zobrazit síťovou adresu IP): Vyberte tuto možnost, chcete-li zobrazit adresu IP tiskárny.
  - Print network settings page (Tisk stránky nastavení sítě): Vyberte tuto možnost, chcete-li vytisknout konfigurační stránku sítě, kterou lze použít při řešení potíží se sítí a při úvodním nastavení sítě.
  - Reset network settings (Resetovat nastavení sítě): Vyberte tuto možnost, chcete-li obnovit výchozí hodnoty nastavení sítě z výroby.
  - Reset Bluetooth settings (Obnovit nastavení Bluetooth): Vyberte tuto možnost, chcete-li obnovit výchozí hodnoty nastavení rozhraní Bluetooth z výroby.
- Clean the print cartridges (Vyčistit tiskové kazety): Vyberte tuto možnost, chcete-li tiskové kazety vyčistit. Po dokončení čištění vytiskne tiskárna zkušební stránku. Pokud zkušební stránka ukáže, že kazety stále nejsou čisté, máte možnost čištění zopakovat.
- Calibrate the printer (Kalibrace tiskárny): Vyberte tuto možnost, chcete-li spustit kalibraci tiskárny.
- Select paper settings (Výběr nastavení papíru)
  - Auto-detect (Automaticky), výchozí: Dovolí tiskárně automaticky zjistit typ a šířku papíru.
  - Manually set (Ruční nastavení): Dovolí uživateli, aby ručně vybral typ a šířku papíru.
- Select language (Vybrat jazyk): Vyberte tuto možnost, chcete-li určit jazyk používaný na displeji tiskárny.
- Reset all menu settings (Resetovat všechna nastavení nabídky): Obnoví
  původní nastavení z výroby pro všechny položky nabídky s výjimkou položky
  Select language (Vybrat jazyk).

# 2 Příprava k tisku

V této části jsou popsány následující činnosti:

- Vkládání papíru
- Instalace tiskových kazet

## Vkládání papíru

Naučte se, jak zvolit správný papír pro požadovanou tiskovou úlohu a jak tento papír vložit do správného zásobníku.

## Volba vhodného papíru

Seznam dostupného papíru a dalšího spotřebního materiálu pro inkoustové tiskárny HP naleznete na webu:

- www.hpshopping.com (USA)
- www.hp.com/go/supplies (Evropa)
- www.hp.com/jp/supply inkjet (Japonsko)
- www.hp.com/paper (Asie a Tichomoří)

Chcete-li při tisku dosahovat co nejlepších a nejtrvanlivějších výsledků, používejte některý z vysoce kvalitních fotografických papírů HP.

Druh výtisku	Doporučený papír
Trvanlivé výtisky a zvětšeniny vysoké kvality	Fotografický papír HP Premium Plus Photo Paper
Obrázky středního až vysokého rozlišení: rychle schnoucí, vodě odolné příležitostné a pracovní fotografie	Fotografický papír HP Premium Photo Paper
Příležitostné fotografie z e-mailu a webu	Fotografický papír HP Advanced Photo Paper Fotografický papír HP Photo Paper Fotografický papír HP Everyday Photo Paper
Textové dokumenty, koncepty, zkušební a kalibrační stránky	Papír HP Premium Inkjet Paper



Poznámka Fotografické papíry HP jsou odolné proti blednutí barev, vaše fotografie si tak uchovají živost po mnoho let. Podrobnější informace naleznete na webu společnosti HP. Přejděte na stránku www.hp.com/support, vyberte svou zemi či oblast a jazyk, a potom zadejte do pole hledání produktu či jména hodnotu HP Photosmart 8700. Stiskněte klávesu ENTER a vyberte tiskárnu HP Photosmart 8700 series. Do pole vyhledávání Question or keywords (Otázky nebo klíčová slova) zadejte slovo lightfastness (odolnost barvy)

nebo permanence (trvanlivost) a stiskněte klávesu Enter. Klepněte na téma, které si chcete prohlédnout.

Uchování papíru v dobrém stavu pro tisk:

- Papír skladujte v původním balení nebo v uzavíratelném plastovém sáčku.
- Papír uchovávejte v chladu a suchu na rovném podkladu. Pokud se rohy papíru kroutí, vložte papír do plastového sáčku a lehce ho ohýbejte proti směru zkroucení, dokud papír nebude rovný.
- Papír držte za hrany, aby na něm nevznikly šmouhy.

## Používání speciálních papírů



**Poznámka** Společnost HP doporučuje používat pro tato speciální média hlavní zásobník, ale pro tužší média lze použít i zadní štěrbinu pro podávání. Další informace o tisku na média pro výtvarné umění naleznete na webu www.hp.com/support.

Tiskárna tiskne též na řadu speciální médií jiných než originální média společnostii HP. Můžete vyzkoušet speciální efekty u těchto typů papíru:

- Smooth Fine Art Paper
- William Turner Textured Surface
- German Etching
- Photo Rag
- Photo Rag Smooth Surface
- Fine Art Water Color
- Soft Fine Art Water Color
- Photo Rag Duo
- Soft Suede
- Gallery Gloss

Některé typy médií nemusejí být k dispozici ve všech zemích a oblastech. Ověřte si dostupnost médií u místního dodavatele.



Upozornění Nepoužívejte fotografickou desku. Mohla by poškodit tiskárnu.

## Vkládání papíru

Tiskárna HP Photosmart 8700 series podporuje následující formáty papíru:

Podporované formáty papíru

Tisk z počítače	Tisk z ovládacího panelu tiskárny	
<ul> <li>Od 76 x 127 mm (3 x 5 palců) do 324 x 476 mm (13 x 19 palců)</li> <li>216 mm (8,5 palce) široký skládaný papír</li> </ul>	<ul> <li>3,5 x 5 palců</li> <li>4 x 6 palců</li> <li>5 x 7 palců</li> <li>8 x 10 palců</li> <li>8,5 x 11 palců</li> <li>11 x 14 palců</li> </ul>	

Tisk z počítače	Tisk z ovládacího panelu tiskárny
	<ul> <li>13 x 19 palců</li> <li>10 x 15 cm (se štítkem i bez)</li> <li>13 x 18 cm</li> <li>A3</li> <li>A4</li> <li>A6</li> <li>L</li> <li>2L</li> <li>Hagaki</li> </ul>

## Tipy pro vkládání papíru:

- Před vložením papíru odsuňte vodítka šířky a délky papíru, abyste pro papír vytvořili dostatek místa. Po vložení papíru přisuňte vodítko šířky papíru těsně k okrajům papíru tak, aby se papír neohýbal.
- Vkládejte vždy do zásobníku jen papír jednoho typu a formátu.
- Po vložení papíru vytáhněte nástavec výstupního zásobníku, aby vznikl prostor pro vytisknuté stránky. Tím zabráníte tomu, aby vytisknuté stránky vypadávaly z výstupního zásobníku.

Pokyny v následující tabulce vám pomohou při vkládání nejběžněji používaných formátů papíru do tiskárny.

Typ papíru	Postup při vkládání	Zásobník pro vložení
Libovolná podporovaná média, fotografický i běžný papír	Zvedněte výstupní zásobník (4).     Papír vkládejte lícem dolů. Přístup lze usnadnit stisknutím západky hlavního zásobníku (2) a vytažením zásobníku. Zkontrolujte, zda vložený papír nepřesahuje výšku vodítka délky papíru (3).	Hlavní zásobník
	vodítka délky papíru (3).  3. Přisuňte vodítko šířky papíru (1) hlavního	1 Vodítko šířky papíru hlavního zásobníku
	zásobníku podle potřeby.	2 Západka hlavního zásobníku
	4. Sklopte výstupní	3 Vodítko délky papíru
	zásobník (4).	4 Výstupní zásobník

Typ papíru	Postup při vkládání	Zásobník pro vložení
Libovolná podporovaná média, fotografický i běžný papír: ideální pro obálky	<ol> <li>Do přední štěrbiny pro podávání vkládejte papír lícem dolů (1). Pokud vkládáte papír s odtrhávací chlopní, vložte jej tak, aby chlopeň směřovala ven z tiskárny.</li> <li>Podle potřeby přisuňte vodítko šířky papíru (3) přední štěrbiny pro podávání.</li> </ol>	Přední štěrbina pro podávání  Přední štěrbina pro podávání  Výstupní zásobník  Vodítko šířky papíru přední štěrbiny pro podávání
Tuhá média, například karton ( <b>Nepodporováno</b> : tisk na fotografickou tabulku a tisk transparentu)	<ol> <li>Do zadní štěrbiny pro podávání vkládejte papír lícem nahoru (1).</li> <li>Podle potřeby přisuňte vodítko šířky papíru (2) zadní štěrbiny pro podávání.</li> </ol>	Zadní štěrbina pro podávání
	<ul> <li>Vkládejte listy do štěrbiny rovně po jednom, abyste zabránili šikmému podávání papíru a uvíznutí papíru.</li> <li>Používejte pouze tuhá média</li> <li>Nepoužívejte pro tisk na fotografickou tabulku a tisk transparentu</li> <li>Štěrbinu používejte pouze při tisku z počítače. Není určena pro tisk z ovládacího panelu tiskárny.</li> </ul>	Zadní štěrbina pro podávání     Vodítko šířky papíru zadní štěrbiny pro podávání

# Instalace tiskových kazet

Tiskárna HP Photosmart 8700 series může tisknout barevné fotografie, černobílé fotografie i dokumenty. Společnost HP nabízí různé typy tiskových kazet, takže si můžete vybrat nejvhodnější kazety pro vaši tiskovou úlohu. Tiskárna

HP Photosmart 8700 series podporuje modrou fotografickou tiskovou kazetu HP, která umožňuje barevné výtisky se sytější modrou barvou a lepšími přechody barev.



Poznámka Čísla kazet, které můžete v této tiskárně používat, jsou uvedena také na zadní obálce vytištěné *Uživatelské příručky tiskárny HP Photosmart 8700 series*. Jestliže jste již tiskárnu několikrát použili, můžete najít čísla kazet v programu Nástroje HP Photosmart 8700 series. **Uživatelé systému Windows**: Na hlavním panelu systému Windows klepněte pravým tlačítkem myši na malou ikonu tiskárny a vyberte položku **Otevřít Nástroje HP Photosmart 8700 series**. Klepněte na kartu **Odhadovaná hladina inkoustu** a klepněte na tlačítko **Informace pro objednání tiskové kazety**. **Uživatelé systému Macintosh**: Klepněte na tlačítko **HP Image Zone** na panelu Dock. Vyberte položku **Maintain Printer** (Údržba tiskárny) z místní nabídky **Settings** (Nastavení). Klepněte na možnost **Utilities** (Nástroje) a z místní nabídky vyberte položku **Supplies** (Spotřební materiál).

Pro optimální výsledky tisku doporučuje společnost HP používat výhradně originální tiskové kazety HP. Vložení kazety, která není uvedena v následující tabulce, může ukončit platnost záruky na tiskárnu.

Použití správných tiskových kazet

Druh výtisku	Tuto tiskovou kazetu vložte do levé pozice	Tuto tiskovou kazetu vložte do střední pozice	Tuto tiskovou kazetu vložte do pravé pozice
Kvalitní barevné fotografie		Δ	O
	Modrá tisková kazeta pro fotografický tisk HP	Tříbarevná tisková kazeta HP	Šedá tisková kazeta pro fotografický tisk HP
Černobílé fotografie		Δ	<b>O</b>
	Modrá tisková kazeta pro fotografický tisk HP	Tříbarevná tisková kazeta HP	Šedá tisková kazeta pro fotografický tisk HP
Fotografie v sépiovém odstínu nebo		Δ	O
v odstínu staré fotografie	Fotografická tisková kazeta HP	Tříbarevná tisková kazeta HP	Šedá tisková kazeta pro fotografický tisk HP

Použití správných tiskových kazet (pokračování)

Druh výtisku	Tuto tiskovou kazetu vložte do levé pozice	Tuto tiskovou kazetu vložte do střední pozice	Tuto tiskovou kazetu vložte do pravé pozice
Text a barevná čárová grafika		Δ	$\Diamond$
	Fotografická tisková kazeta HP	Tříbarevná tisková kazeta HP	Černá tisková kazeta HP



**Upozorně**ní Zkontrolujte, zda používáte správné tiskové kazety. Společnost HP nedoporučuje ani úpravy a plnění tiskových kazet HP. Na poškození vzniklá úpravou nebo plněním tiskových kazet HP se nevztahuje záruka společnosti HP.

Společnost HP doporučuje nainstalovat všechny zakoupené tiskové kazety před datem uvedeném na balení pro zajištění co nejlepší kvality tisku.

### Instalace a výměna tiskových kazet




#### Odstraňte růžovou pásku





### Nedotýkat se!



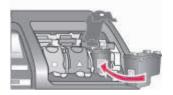

## Příprava tiskárny a tiskových kazet

- Zkontrolujte, zda jste odstranili karton z vnitřního prostoru tiskárny a zda je tiskárna zapnutá.
- 2. Zvedněte hlavní kryt tiskárny.
- Odstraňte ze všech kazet růžovou pásku.

Nedotýkejte se inkoustových trysek ani měděných kontaktů a nepřelepujte kazety znovu páskou.

#### Vkládání kazet

- Pokud vyměňujete kazetu, stlačte kryt držáku tiskové kazety směrem dolů a otevřete jej. Pak z něj vytáhněte kazetu.
- 2. Symbol na štítku kazety by měl souhlasit s držákem kazety.
- Držte kazetu štítkem nahoru a zasuňte ji do držáku měděnými kontakty směrem dovnitř pod mírným úhlem. Zasuňte kazetu tak, aby zaklapla na místo.
- Zavřete kryt držáku tiskové kazety.
- 5. Předchozí kroky opakujte i při případné instalaci dalších kazet.
- 6. Po dokončení instalace tiskových kazet zavřete hlavní kryt.

Aby tiskárna správně fungovala, musíte nainstalovat všechny tři kazety.

Tip Režim záložního inkoustu umožňuje tisknout i v případě, když jedna z tiskových kazet selže nebo v ní dojde inkoust. Vyjmutím této kazety a zavřením hlavního krytu spustíte režim záložního inkoustu. Tiskárna pokračuje v tisku, ale sníží se rychlost a kvalita tisku. Zobrazená zpráva připomíná, že tiskárna je v režimu záložního inkoustu. Tiskovou kazetu co nejdříve vyměňte.

Displej tiskárny zobrazuje tři ikony znázorňující přibližnou hladinu inkoustu v každé kazetě (100%, 75%, 50%, 25% a téměř prázdná). Pokud některá z nainstalovaných tiskových kazet není originální kazetou HP, ikony hladiny inkoustu se nezobrazí.



Pokaždé, když nainstalujete nebo vyměníte tiskovou kazetu, zobrazí se výzva k vytisknutí kalibrační stránky. Bude tak zajištěna vysoká kvalita tisku

#### Zarovnat kazety

- 1. Vložte papír do hlavního zásobníku.
- Zarovnejte kazety podle pokynů na displeji.

Další informace naleznete v části Zarovnání tiskových kazet.

## Nepoužívané tiskové kazety



Vyjmutou tiskovou kazetu vždy vložte do ochranného krytu. Ochranný kryt tiskové kazety zabrání vyschnutí inkoustu. Nesprávné skladování tiskové kazety může způsobit její znehodnocení. Ochranný kryt tiskové kazety je dodáván v balení s tiskárnou.

Chcete-li vložit kazetu do ochranného krytu, zasuňte kazetu do krytu pod mírným úhlem a zaklapnutím ji zajistěte.

Po vložení kazety do ochranného krytu ji umístěte do skladovacího místa pod horním krytem tiskárny.

# 3 Základní tisk z počítače

Než budete moci použít software ovladače tiskárny a vytisknout fotografie z počítače, musíte je nejprve do počítače uložit. Další informace naleznete v části Ukládání fotografií z paměťové karty do počítače.

Další informace o instalaci softwaru ovladače tiskárny naleznete v návodu k instalaci, které byly dodány s tiskárnou.

Nezapomeňte si jednou za několik měsíců stáhnout nejnovější aktualizace softwaru tiskárny, abyste získali aktuální funkce a vylepšení. Další informace naleznete v části Aktualizace softwaru.

Software ovladače tiskárny je rozhraní, které se zobrazí při každém tisku. Tato část popisuje nastavení kvality tisku dostupná pro tiskárnu HP Photosmart 8700 series v ovladači tiskárny a způsob výběru nejvhodnějšího nastavení pro aktuální tiskovou úlohu.



**Poznámka** Nápověda tiskárny HP Photosmart obsahuje další informace o mnoha nastaveních tisku dostupných při tisku z počítače. Informace o přístupu k nápovědě na obrazovce naleznete v části Další informace.

#### Nastavení kvality tisku

Otevřete dialogové okno Tisk.

### V počítači se systémem Windows

→ Klepněte na kartu **Papír a kvalita** v dialogovém okně **Tisk** (Windows 2000/ XP) nebo klepněte na tlačítko **Vlastnosti** v dialogovém okně **Tisk** a klepněte na kartu **Papír a kvalita** (Windows 98).

#### V počítači se systémem Macintosh

- Zvolte možnost Paper Type/Quality (Typ papíru a kvalita) v rozevírací nabídce Copies & Pages (Kopie a stránky).
- b. Klepněte na kartu Paper (Papír).
- Vyberte nastavení z rozevírací nabídky Kvalita tisku (Windows) nebo Quality (Kvalita, Macintosh):
  - Fast Draft (Hrubý koncept): Toto nastavení s rozlišením 300 dpi poskytuje nejvyšší rychlost a nejekonomičtější používání inkoustu. Využívejte je k tisku náhledu fotografií či tvůrčích projektů. Výtisky jsou nevýrazné.
  - Fast Normal (Rychlý normální): Toto nastavení s rozlišením 300 dpi poskytuje nejvyšší rychlost pro výtisky v dobré kvalitě. Využívejte je k tisku náhledu fotografií.
  - Normal (Normální): Toto nastavení s rozlišením 600 dpi poskytuje nejlepší vyvážení rychlosti a kvality tisku. Využívejte je pro konečné výtisky.
  - Best (Nejlepší): Toto nastavení s rozlišením 600 dpi poskytuje nejlepší vyvážení rychlosti a vysoké kvality tisku a používá vylepšení barev PhotoREt. Využívejte je k tisku ve vysoké kvalitě.
  - Maximum dpi (Maximální rozlišení): Toto nastavení s rozlišením 4800 x 1200 dpi poskytuje výtisky nejvyšší možné kvality, ale tisk trvá dlouho a vyžaduje velké místo na pevném disku.

Další informace o ovladači tiskárny HP získáte následujícím způsobem:

- Počítače se systémem Windows: V nabídce Start přejděte na příkaz Programy (v systému Windows XP na příkaz Všechny programy) > HP > Photosmart 320, 370, 7400, 8100, 8400, 8700 series > Nápověda Photosmart a potom klepněte na příkaz Nápověda tiskárny HP Photosmart. V dialogovém okně pro tisk klepněte pravým tlačítkem na kteroukoli možnost a pak na možnost Co je to?. Zobrazí se informace o dané možnosti.
- Počítače se systémem Macintosh: V okně Finder klepněte na možnost Help (Nápověda) > Mac Help (Nápověda Mac) a potom vyberte možnost Library (Knihovna) > HP Photosmart Printer Help (Nápověda tiskárny HP Photosmart).



**Poznámka** Další informace o nastavení barev v ovladači tiskárny naleznete v části Použití řízení barev.

# 4 Použití řízení barev



Poznámka Tato část poskytuje základní informace o používání řízení barev s tiskárnou HP Photosmart 8700 series. Podrobnější informace o tomto obsáhlém tématu naleznete na webu HP. Přejděte na stránku www.hp.com/support, vyberte svou zemi či oblast a jazyk, a potom zadejte do pole hledání produktu či jména hodnotu HP Photosmart 8700. Stiskněte klávesu Enter a vyberte tiskárnu HP Photosmart 8700 series. Do pole vyhledávání Question or keywords (Otázky nebo klíčová slova) zadejte color management (řízení barev) a stiskněte klávesu Enter. Klepněte na téma, které si chcete prohlédnout.

V mnoha případech přináší dobré výsledky výchozí řízení barev v tiskárně HP Photosmart 8700 series. Pokud ale potřebujete mít při práci větší kontrolu nad řízením barev, prostudujte část Použití řízení barev aplikací.

Řízení barev umožňuje přesné přenášení barev fotografií a obrázků mezi aplikacemi, operačními systémy a zobrazovacími zařízeními, jako jsou fotoaparáty, skenery, monitory a tiskárny.

Digitální fotoaparáty, skenery a monitory používají režim barev RGB¹, zatímco komerční tiskárny používají režim barev CMYK². Rozdíly mezi těmito dvěma režimy barev mohou způsobit, že vytištěné fotografie se na první pohled liší od toho, co vidíte na obrazovce.



**Upozornění** Funkce řízení barev může být zapnutá v ovladači tiskárny i v aplikaci, například Adobe® Photoshop®. Taková dvojitá korekce barev nepřináší uspokojivé výsledky. Používejte řízení barev buď v ovladači tiskárny, nebo v aplikaci, ale ne obojí současně.



**Poznámka** Řízení barev je velmi obsáhlé téma a jeho podrobný popis není v možnostech této uživatelské příručky. Uživatelská příručka tiskárny HP Photosmart 8700 series nabízí pár typických příkladů, ale podrobnější informace naleznete v dokumentaci dodané se softwarem pro úpravu obrázků.

## Použití řízení barev tiskárnou

Tiskárna HP Photosmart 8700 series nabízí snadno konfigurovatelnou vestavěnou funkci automatického řízení barev. Řízení barev tiskárnou přináší velmi dobré výsledky, které jsou pro mnoho uživatelů postačující.

Informace o pokročilejším řízení barev na profesionální úrovni naleznete v části Použití řízení barev aplikací.

<sup>1</sup> Režim barev RGB je nazván podle toho, že tvoří barvy mísením červeného, zeleného a modrého (Red, Green, Blue) světla. Technologie vycházející ze světla (monitory, skenery či digitální fotoaparáty) používají tento režim.

<sup>2</sup> Režim barev CMYK používaný v tiskařském odvětví vychází z absorpce světla inkoustem vytištěným na papíře. Zkratka CMYK vychází z anglických slov pro barvy používané při čtyřbarevném tisku - azurová, purpurová, žlutá a černá (Cyan, Magenta, Yellow, blacK).

#### Nastavení režimu barev ovladače tiskárny

provedl konverzi barevného rozsahu obrázku na barvy inkoustu tiskárny.

#### Nastavení Použití ColorSmart nebo sRGB Má-li fotoaparát, skener nebo software pro úpravu obrázků Většina zobrazovacích zařízení, jako nastaven model sRGB jsou fotoaparáty, monitory a skenery, Nejsnadnější, nejzákladnější používá obvykle model sRGB. Výchozí způsob řízení barev nastavení tiskárny je také Colorsmart Bez použití profilů ICC nebo sRGB. V tomto režimu tiskárna provádí konverzi barev ze sRGB na barvy inkoustu tiskárny. Tip Pokud k řízení barev používáte také profily ICC a aplikaci, nemá být tento režim v tiskárně nastaven. Může to mít za následek menší věrnost barev, protože konverze barev se provádí dvakrát: nejprve v aplikaci a potom v tiskárně. Adobe RGB nebo Adobe RGB (1998) Má-li fotoaparát, skener nebo software pro úpravu obrázků Zobrazovací zařízení lze přepnout do nastaven model Adobe RGB režimu Adobe RGB, což je vylepšená Digitální fotografie vysoké kvality verze barevného modelu sRGB vyvinutá Bez použití profilů ICC pro vysokou věrnost (hi-fi) digitální fotografie. V tomto režimu tiskárna provádí konverzi barev z Adobe RGB na barvy inkoustu tiskárny. Tip Pokud k řízení barev používáte také profily ICC a aplikaci, nemá být tento režim v tiskárně nastaven. Může to mít za následek menší věrnost barev, protože konverze barev se provádí dvakrát: nejprve v aplikaci a potom v tiskárně. Řízeno aplikací (Windows) S použitím profilů ICC Chcete-li použít funkce řízení barev Application Managed Colors (Řízení v softwaru pro úpravu obrázků, barev aplikací, Mac OS) například aplikaci Adobe Photoshop V tomto režimu tiskárna neprovádí Nejvyšší kontrola nad kvalitou barev žádné řízení barev. Řízení barev aplikací ponechává software pro úpravu obrázků, aby sám

Nastavení	Použití
Konverze proběhne v softwaru pro úpravu fotografií.	
Použití řízení barev aplikací znamená změnu nastavení v ovladači tiskárny i v aplikaci a vyžaduje profily ICC pro všechna vaše zařízení. Další informace naleznete v části Použití řízení barev aplikací.	

Chcete-li při tisku použít funkce řízení barev vestavěné v tiskárně HP Photosmart 8700 series, je třeba změnit nastavení v softwaru ovladače tiskárny a v softwaru pro úpravu obrázků. Uvádíme příklad typické tiskové úlohy používající řízení barev vestavěné v tiskárně s aplikací Adobe Photoshop (verze 7 nebo CS).

#### Tisk s řízením barev tiskárnou

- 1. V aplikaci Adobe Photoshop otevřete soubor, který chcete vytisknout.
- V aplikaci Adobe Photoshop vyberte příkazy File (Soubor) > Print with Preview
  (Tisk s náhledem). Zkontrolujte, zda je v dialogovém okně Print with Preview
  (Tisk s náhledem) zaškrtnuta možnost Show More Options (Ukázat další
  možnosti) a z rozevírací nabídky vyberte možnost Color Management (Řízení
  barev).
- V oblasti Print Space (Rozsah tisku) v okně Print with Preview (Tisk s náhledem) vyberte stejné nastavení rozsahu barev RGB, jaké chcete použít v ovladači tiskárny (Windows). Ve většině případů je to sRGB nebo Adobe RGB. V počítači Macintosh zvolte namísto toho možnost Printer Color Management (Řízení barev tiskárny).
- V dialogovém okně Print with Preview (Tisk s náhledem) klepněte na možnost Page Setup (Vzhled stránky), nastavte podle potřeby vzhled stránky pro daný obrázek a klepněte na tlačítko OK.
- 5. Klepněte na tlačítko **Print** (Tisk).

#### V počítači se systémem Windows

- a. V dialogovém okně **Tisk** klepněte na tlačítko **Vlastnosti**.
- b. V dialogovém okně Vlastnosti klepněte na kartu Barva.
- c. V dialogovém okně Vlastnosti vyberte režim barev z rozevíracího seznamu Řízení barev:
  - ColorSmart nebo sRGB (výchozí)
  - AdobeRGB

Vyberte stejný režim barev, jaký jste vybrali jako pracovní rozsah RGB v dialogovém okně **Color Settings** (Nastavení barev) aplikace Adobe Photoshop.

 d. Klepněte na kartu Papír a kvalita, z rozevírací nabídky Typ: vyberte požadovaný typ a klepněte na tlačítko OK.

#### V počítači se systémem Macintosh

a. V dialogovém okně **Print** (Tisk) klepněte na tlačítko **Paper Type/Quality** (Kvalita a typ papíru).

- V dialogovém okně Print (Tisk) vyberte režim barev z místní nabídky Color (Barva):
  - Colorsmart/sRGB (ColorSmart nebo sRGB)
  - AdobeRGB

Vyberte stejný režim barev, jaký jste vybrali jako pracovní rozsah RGB v dialogovém okně **Color Settings** (Nastavení barev) aplikace Adobe Photoshop.

6. V dialogovém okně **Print** (Tisk) spusťte tisk klepnutím na tlačítko **OK**.



Tip Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků při černobílém tisku fotografií, nainstalujte šedou tiskovou kazetu HP pro fotografický tisk a v dialogovém okně Tisk vyberte možnost Tisk v odstínech šedé (Windows), nebo v dialogovém okně Print (Tisk) vyberte v místní nabídce Color (Barva) možnost Grayscale (Odstíny šedé) (Mac OS). Chcete-li mít větší kontrolu nad konverzí barevných fotografií na černobílé, použijte k řízení konverze software pro úpravu fotografií.

## Použití řízení barev aplikací

Řízení barev aplikací nabízí větší kontrolu než řízení tiskárnou, je ovšem složitější a vyžaduje více kroků.

Informace o vestavěné funkci řízení barev tiskárnou HP Photosmart 8700 series naleznete v části Použití řízení barev tiskárnou.

Používání řízení barev aplikací může zahrnovat tyto kroky:

- Používání profilů zařízení: Řízení barev aplikací vychází ze souborů nazývaných profily ICC³. Profil ICC popisuje barevný rozsah zařízení. Softwarová součást systému řízení barev používá tyto profily ke konverzi barev mezi barevnými rozsahy zařízení. Typická instalace softwaru tiskárny HP Photosmart 8700 series automaticky nainstaluje profily ICC HP pro tiskárnu.
- Kalibrace monitoru: Na monitorech se časem projevuje zhoršení kvality barev, které může negativně ovlivnit tisk fotografií v profesionální kvalitě. Výsledkem je, že profil ICC dodávaný s většinou nových monitorů postupně přestává platit a neodpovídá již přesně rozsahu barev dostupnému na zařízení. Chcete-li zajistit správnou definici barevného rozsahu dostupného na monitoru v systému řízení barev, provádějte alespoň jednou za měsíc kalibraci monitoru, při které se vytvoří vlastní profil ICC. Monitor můžete kalibrovat vizuálně pomocí systémových či speciálních softwarových nástrojů, například nástroje Adobe Gamma, ale tento typ kalibrace nevyhovuje standardům vysoké kvality očekávané u profesionální fotografie. Pro profesionální použití existují kalibrační sady. Sada se skládá ze softwaru a hardwarové součásti, která zachytí aktuální stav prostředí RGB na monitoru a uloží jej jako vlastní profil ICC. Kalibrační sady monitoru dodávají společnosti GretagMacBeth, Monaco Systems, LaCie i další výrobci.

Chcete-li při tisku použít funkce řízení barev aplikací, je třeba změnit nastavení v softwaru ovladače tiskárny a v softwaru pro úpravu obrázků. Uvádíme příklad typické tiskové úlohy používající řízení barev aplikací Adobe Photoshop (verze 7 nebo

<sup>3</sup> International Color Consortium (ICC) umožňuje řešení řízení barev na základě profilů. Další informace viz www.color.org.

CS). Podrobné pokyny k použití funkce řízení barev produktu naleznete v dokumentaci dodané se softwarem pro úpravu fotografií.

#### Tisk s řízením barev aplikací

- 1. V aplikaci Adobe Photoshop otevřete fotografii, kterou chcete vytisknout.
- V aplikaci Adobe Photoshop vyberte příkazy File (Soubor) > Print with Preview (Tisk s náhledem).
- 3. Zkontrolujte, zda je v dialogovém okně **Print with Preview** (Tisk s náhledem) zaškrtnuta možnost **Show More Options** (Ukázat další možnosti) a z rozevírací nabídky vyberte možnost **Color Management** (Řízení barev).
- 4. V oblasti Print Space (Rozsah tisku) v okně Print with Preview (Tisk s náhledem) vyberte vhodný profil tiskárny HP Photosmart 8700 series pro používaný papír a inkoust. Instalační program softwaru tiskárny HP Photosmart automaticky nainstaloval
  - Instalační program softwaru tiskárny HP Photosmart automaticky nainstaloval několik profilů.
- V rozevírací nabídce Intent (Vykreslení) vyberte možnost Perceptual (Percepční). Doporučeno je i zaškrtnutí políčka Use Black Point Compensation (Použít kompenzaci černého bodu).
- V dialogovém okně Print with Preview (Tisk s náhledem) klepněte na možnost Page Setup (Vzhled stránky), nastavte podle potřeby vzhled stránky pro daný obrázek a klepněte na tlačítko OK.
- V dialogovém okně Print with Preview (Tisk s náhledem) klepněte na tlačítko Print (Tisk).

### V počítači se systémem Windows

- a. V dialogovém okně **Tisk** klepněte na tlačítko **Vlastnosti**.
- b. V dialogovém okně Vlastnosti klepněte na kartu Barva.
- c. V okně **Vlastnosti** pak v rozevírací nabídce **Řízení barev** vyberte možnost **Řízeno aplikací** a klepněte na tlačítko **OK**.
- d. Klepněte na kartu Papír a kvalita, z rozevírací nabídky Typ: vyberte požadovaný typ a klepněte na tlačítko OK.
- e. V dialogovém okně **Tisk** spusťte tisk klepnutím na tlačítko **OK**.

#### V počítači se systémem Macintosh

- a. V dialogovém okně **Print** (Tisk) klepněte na tlačítko **Paper Type/Quality** (Kvalita a typ papíru).
- V rozevírací nabídce Color (Barva) vyberte možnost Application Managed Colors (Řízení barev aplikací).
- c. V rozevírací nabídce **Paper** (Papír) vyberte příslušný typ papíru.
- 8. V dialogovém okně **Print** (Tisk) klepněte na tlačítko **Print** (Tisk).

# 5 Seznámení s tvůrčími projekty

Software HP Image Zone dodávaný s tiskárnou poskytuje nástroje, které umožňují používat fotografie v tvůrčích projektech, a přístup ke službě online HP Instant Share, která umožňuje snadno sdílet fotografie s jinými uživateli. Další informace o všech funkcích softwaru HP Image Zone naleznete v nápovědě tiskárny HP Photosmart. Další informace naleznete v části Další informace.



**Poznámka** Při instalaci softwaru tiskárny musíte zvolit možnost **Typická**, jinak nebude software HP Image Zone instalován.

Tato část obsahuje informace o následujících tématech:

- Používání velkoformátových šablon při nalepování výstřižků a dalších tvůrčích projektech
- Používání softwaru HP Image Zone
- Tisk fotografií bez okrajů z počítače

# Velkoformátové šablony

Velkoformátové šablony se skládají z bílého pozadí s pevně danými obrázkovými poli. Fotografie lze do polí snadno přetáhnout. Obrázkové pole automaticky ořízne fotografii. Fotografie lze v obrázkových polích zvětšit či zmenšit a přemístit.

Nalepování výstřižků: Navštivte web HP Scrapbooking na adrese www.hp.com/go/scrapbooking. Můžete zdarma stáhnout obrázky, získat nápady na rozvržení, tipy na výstřižky. Najdete zde informace o nákupu spotřebního materiálu, odkazy na další zdroje online týkající se nalepování výstřižků a mnoho dalšího. Web je k dispozici pouze v angličtině.

Velikost stránky šablony	Popis
В	Velikost podle standardu pro USA a Velkou Británii. Známo též jako Ledger a US Legal.  11 x 17 palců. Přibližně 279 x 432 mm.
B+	Velikost podle standardu pro USA a Velkou Británii. Známo též jako Super B.  13 x 19 palců. Přibližně 330 x 483 mm.
A3	Velikost standardu ISO. 297 x 420 mm. Přibližně 11,7 x 16,5 palce.
A3+	Velikost standardu ISO. Známo též jako Super A3. 330 x 483 mm. Přibližně 13 x 19 palců.

(pokračování)

Velikost stránky šablony	Popis
12 x 12 palců	Velikost podle standardu pro USA a Velkou Británii. Známo též jako Photo 12 x 12. Oblíbená pro výstřižková alba. Přibližně 305 x 305 mm.

#### Vkládání fotografií do šablony

Vyberte fotografie a vložte je do velkoformátové šablony.
 Fotografii lze v šabloně přemísťovat v obrázkovém poli.

#### V počítači se systémem Windows

- a. V softwaru HP Image Zone na kartě Projects (Projekty) klepněte na tlačítko Album Pages (Stránky alba).
- b. V **pracovní** oblasti klepněte na velikost stránky.
- c. Klepněte na velkoformátovou šablonu.
- d. Na kartě My Images (Moje obrázky) vyberte fotografie a potom každou fotografii přetáhněte z panelu Selection Tray (Výběr) do žádaného obrázkového pole v šabloně.

#### V počítači se systémem Macintosh

- a. Klepněte na tlačítko HP Image Zone na panelu Dock.
- b. Klepněte na možnost **Services** (Služby) a potom poklepejte na možnost **HP Image Print** (Tisk obrázků HP) v okně **HP Image Zone**.
- c. Vyberte jednu nebo více fotografií a klepněte na tlačítko Open (Otevřít). Další fotografie lze do oblasti Drawer (Zásuvka) přidat později stisknutím tlačítka +. Pokud oblast Drawer (Zásuvka) není zobrazena, klepněte na tlačítko Drawer (Zásuvka).
- d. V místní nabídce Print Style (Styl tisku) vyberte položku Album Page (Stránka alba).
- e. Pomocí šipek Select Template (Vybrat šablonu) vyberte šablonu.
- f. Každou fotografii přetáhněte z oblasti **Drawer** do žádaného obrázkového pole v šabloně.
- g. Klepněte na tlačítko **Page Setup** (Vzhled stránky), v místní nabídce **Paper Size** (Velikost papíru) vyberte velikost papíru a klepněte na tlačítko **OK**.
- h. Klepněte na tlačítko Print (Tisk).

Další informace o nejlepších nastaveních tisku pro kvalitní tisk z počítače naleznete v části Základní tisk z počítače.

Nalepování výstřižků: Software HP Creative Scrapbook Assistant přináší nové tvůrčí možnosti pro práci s výstřižky. Díky výkonným digitálním nástrojům a stovkám kvalitních tématických obrázků připravených k použití v tomto cenově dostupném softwaru můžete snadno plánovat, tvořit, archivovat, tisknout a sdílet prvky a stránky pro nalepování výstřižků. Jde o nový výstřižkový nástroj, který je vhodným doplňkem k tiskárně HP Photosmart 8700 series. Další informace o tomto softwaru naleznete na webu HP Scrapbooking na adrese: www.hp.com/go/scrapbooking. Software a web jsou k dispozici pouze v angličtině. Software HP Creative Scrapbook Assistant nemusí být k dispozici ve všech zemích a oblastech.

## Software HP Image Zone



**Poznámka** Při instalaci softwaru tiskárny musíte zvolit možnost **Typická**, iinak nebude software HP Image Zone instalován.

Software HP Image Zone lze použít k následujícím tvůrčím činnostem s fotografiemi: úpravy, sdílení, tvorba zábavných projektů, například blahopřání. Aby bylo možné s fotografiemi pracovat, je potřeba je přenést do počítače připojeného k tiskárně. Vložte paměťovou kartu s fotografiemi. Uložte fotografie do počítače podle pokynů na obrazovce. Další informace naleznete v části Ukládání fotografií z paměťové karty do počítače.

Software HP Image Zone umožňuje:

- používat fotografie pro tvůrčí projekty, například výstřižková alba, blahopřání a nažehlovací fólie,
- uspořádat fotografie do alb a vyhledávat je podle klíčových slov a data (pouze v systému Windows),
- upravovat a zlepšovat fotografie přidáním textu nebo korekcí barev.
- sdílet fotografie online s rodinou a přáteli prostřednictvím nástroje HP Instant Share.

Další informace o softwaru HP Image Zone naleznete v nápovědě tiskárny HP Photosmart.

- Počítače se systémem Windows: V nabídce Start přejděte na příkaz na možnost Programy (v systému Windows XP na příkaz Všechny programy) > HP > Photosmart 320, 370, 7400, 8100, 8400, 8700 series > Nápověda Photosmart a klepněte na položku Použití HP Image Zone.
- Počítače se systémem Macintosh: V okně Finder klepněte na možnost Help (Nápověda) > Mac Help (Nápověda Mac) a potom vyberte možnost Library (Knihovna) > HP Image Zone Help (Nápověda HP Image Zone).

# Tisk fotografií bez okrajů z počítače

Nejrychlejší a nejsnazší způsob, jak tisknout fotografie bez okrajů z počítače, je pomocí softwaru HP Image Zone. Software HP Image Zone je v počítači k dispozici, pokud jste během instalace softwaru vybrali možnost **Typická**.



**Poznámka** Můžete využít tisk bez okrajů i z jiného softwaru pro práci s obrázky. Tato část obsahuje pouze pokyny pro tisk fotografií bez okrajů ze softwaru HP Image Zone.

#### Tisk fotografie bez okrajů v systému Windows

- 1. Vložte do tiskárny fotografický papír.
- 2. Spustte aplikaci HP Image Zone a vyberte fotografii, kterou chcete vytisknout.
- 3. Klepněte na tlačítko **Print** (Tisk) a v okně **HP Print** (Tisk HP) zaškrtněte možnost **Quick Print** (Rychlý tisk), pokud již není vybraná.
- 4. Zkontrolujte, zda je zaškrtnuta možnost **Borderless sizes only** (Pouze velikosti bez okrajů), a z rozevírací nabídky **Paper Size** (Velikost papíru) vyberte požadovanou velikost papíru.
- Do pole Copies of Current Image (Počet kopií aktuálního obrázku) zadejte počet kopií.
- 6. Klepněte na tlačítko **Print** (Tisk).

#### Tisk fotografie bez okrajů z počítače Macintosh

- 1. Vložte do tiskárny fotografický papír.
- 2. Klepněte na tlačítko **HP Image Zone** na panelu Dock.
- 3. V okně HP Image Zone poklepejte na možnost HP Image Print (Tisk obrázků HP).
- 4. Vyberte jednu nebo více fotografií a klepněte na tlačítko **Open** (Otevřít).
- 5. V místní nabídce **Print Style** (Styl tisku) vyberte možnost **Photo Print** (Fotografický tisk), pokud již není vybrána.
- 6. Z místní nabídky **Printer** (Tiskárna) vyberte tiskárnuHP Photosmart 8700 series.
- 7. V nabídce **Paper Size** (Velikost papíru) vyberte velikost papíru bez okrajů.
- Zkontrolujte, zda je zaškrtnuta možnost Print Borderless (Tisk bez okrajů), a klepněte na tlačítko Print Now (Tisknout).

# 6 Tisk fotografií bez použití počítače

Tiskárna HP Photosmart 8700 series umožňuje vybírat a tisknout fotografie bez použití počítače. Po nastavení tiskárny podle návodu k instalaci, který je dodáván spolu s tiskárnou, můžete tisknout z těchto zdrojů:

- paměťová karta,
- digitální fotoaparát kompatibilní s rozhraním PictBridge,
- zařízení Bluetooth.

# Připojení k dalším zařízením

Tato tiskárna nabízí několik typů připojení, která nevyžadují počítač. Jedná se například o paměťové karty, fotoaparáty s rozhraním PictBridge a zařízení s bezdrátovou technologií Bluetooth. Každý typ připojení umožňuje provádět jiné úkony.

Typ a postup připojení	Poskytované funkce
Paměťové karty  Paměťová karta  Kompatibilní paměťová karta pro digitální fotoaparáty  Paměťovou kartu vložte do příslušného slotu v přední straně tiskárny.	<ul> <li>Přímý tisk z paměťové karty na tiskárnu.</li> <li>Rychlý tisk nátisku fotografií na paměťové kartě přímo pomocí ovládacího panelu tiskárny.</li> <li>Ukládání fotografií z paměťové karty vložené v tiskárně do počítače, kde je můžete vylepšit nebo uspořádat pomocí programu HP Image Zone nebo jiného softwaru. Další informace naleznete v částech Ukládání fotografií z paměťové karty do počítače a Tisk fotografií z paměťové karty.</li> </ul>
PictBridge  Symbol rozhraní PictBridge  Digitální fotoaparát s rozhraním PictBridge a kabel USB.  Připojte fotoaparát k portu pro fotoaparát na přední straně tiskárny.	Přímý tisk z digitálního fotoaparátu s rozhraním PictBridge na tiskárnu. Další informace naleznete v části Tisk fotografií z digitálního fotoaparátu a v dokumentaci k fotoaparátu.

(pokračování)

Typ a postup připojení	Poskytované funkce
Bluetooth	Tisk z libovolného zařízení s bezdrátovou technologií Bluetooth na tiskárnu. Další informace najdete v dokumentaci dodané s adaptérem.
	Tento adaptér není kompatibilní s operačním systémem Macintosh.
Adaptér HP bt300 Bluetooth® pro bezdrátové připojení tiskárny (Model: Q3395A)	
Adaptér HP bt300 Bluetooth pro bezdrátové připojení tiskárny lze zapojit do portu pro fotoaparát na přední straně tiskárny. Tento adaptér umožňuje tisknout pomocí bezdrátové technologie Bluetooth. Další informace najdete v dokumentaci dodané s adaptérem a v pokynech nápovědy na displeji tiskárny HP Photosmart.	

# Tisk fotografií z paměťové karty

Fotografie z paměťové karty můžete tisknout přímo: Vložte kartu do tiskárny a pomocí ovládacího panelu tiskárny fotografie vyberte, vylepšete a vytiskněte. Přímo z paměťové karty také můžete tisknout fotografie vybrané ve fotoaparátu (fotografie, které jste označili pro tisk pomocí fotoaparátu).

Tisk z paměťové karty je snadný a rychlý a nespotřebovává energii baterií digitálního fotoaparátu. Další informace o vkládání paměťových karet naleznete v části Vkládání paměťových karet.

Tisk z paměťové karty je snadný. Tato část popisuje, jak provádět následující činnosti:

- vložení paměťové karty,
- výběr fotografií pro tisk,
- výběr rozvržení fotografií,
- výběr fotografií,
- vylepšení kvality fotografií,
- tisk vybraných fotografií.

### Vkládání paměťových karet

Až digitálním fotoaparátem pořídíte snímky, můžete vyjmout paměťovou kartu z fotoaparátu, vložit ji do tiskárny a fotografie vytisknout nebo uložit do počítače. Tiskárna je kompatibilní s těmito typy paměťových karet: CompactFlash™, Memory Stick, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™ a xD-Picture Card™.

 $\triangle$ 

**Upozorně**ní Použití jiného typu paměťové karty může poškodit paměťovou kartu a tiskárnu.

Informace o dalších způsobech přenosu fotografií z digitálního fotoaparátu do tiskárny naleznete v části Připojení k dalším zařízením.

#### Podporované formáty souborů

Tiskárna může rozpoznat a vytisknout přímo z paměťové karty soubory v těchto formátech: JPEG a nekomprimovaný formát TIFF. Pokud digitální fotoaparát ukládá fotografie a videosekvence v jiných formátech souborů, uložte tyto soubory do počítače a vytiskněte je pomocí vhodné softwarové aplikace. Další informace naleznete v nápovědě na displeji tiskárny HP Photosmart.

#### Vložení paměťové karty



#### Sloty pro paměťové karty

- CompactFlash typ I a II, MicrodriveMultiMediaCard (MMC), Secure DigitalMemory Stick
- 4 xD-Picture Card

V následující tabulce vyhledejte paměťovou kartu, kterou chcete použít, a vložte ji do tiskárny podle uvedených pokynů.

#### Pokyny:

- V tiskárně může být vložena vždy jen jedna paměťová karta.
- Opatrně zasouvejte paměťovou kartu do tiskárny, dokud se nezastaví.
   Paměťovou kartu nelze do tiskárny zasunout úplně, nepokoušejte se o to silou.



**Upozornění** Vkládání paměťové karty jakýmkoli jiným způsobem může poškodit kartu i tiskárnu.

Je-li paměťová karta vložena správně, bude kontrolka paměťové karty nejprve blikat a potom nepřetržitě svítit zeleně.



**Upozornění** Nevytahujte paměťovou kartu ze slotu, dokud kontrolka paměťové karty bliká. Další informace naleznete v části Vyjmutí paměťové karty.

Paměťová karta	Pokyny pro vložení paměťové karty
Panietova karta	<ul> <li>Předním štítkem nahoru a šipkou směrem do tiskárny (pokud je na štítku šipka).</li> <li>Okraj s kovovými kontakty musí směřovat do tiskárny.</li> </ul>
CompactFlash	
	<ul> <li>Zkosený roh je vlevo.</li> <li>Kovové kontakty směřují dolů.</li> <li>Používáte-li paměťovou kartu Memory Stick Duo™ nebo Memory Stick PRO Duo™, připojte ke kartě nejprve adaptér dodávaný s touto kartou a pak teprve ji vložte do tiskárny.</li> </ul>
Memory Stick	
	<ul> <li>Předním štítkem nahoru a šipkou směrem do tiskárny (pokud je na štítku šipka).</li> <li>Okraj s kovovými kontakty musí směřovat do tiskárny.</li> </ul>
Microdrive	
	<ul> <li>Zkosený roh je vpravo.</li> <li>Kovové kontakty směřují dolů.</li> </ul>
MultiMediaCard	
	<ul><li>Zkosený roh je vpravo.</li><li>Kovové kontakty směřují dolů.</li></ul>
Secure Digital	
	<ul><li>Zaoblená strana karty směřuje k vám.</li><li>Kovové kontakty směřují dolů.</li></ul>
xD-Picture Card	

### Ukládání fotografií z paměťové karty do počítače

Pokud obě zařízení připojíte kabelem USB, můžete do počítače uložit fotografie z libovolné paměťové karty vložené do tiskárny. Chcete-li fotografie upravovat v aplikaci pro úpravu obrázků, jako je například HP Image Zone, musíte je uložit do

počítače. Při instalaci softwaru tiskárny musíte zvolit možnost **Typická**, jinak software HP Image Zone nebude do počítače nainstalován.

1. Vložte paměťovou kartu do tiskárny.

## V počítači se systémem Windows

- a. Vyberte možnost Copy pictures to a folder on my computer using
   Microsoft Scanner and Camera Wizard (Zkopírovat obrázky do složky
   v počítači pomocí Průvodce skenery a fotoaparáty od společnosti Microsoft).
- b. Postupuje podle pokynů na obrazovce.



**Poznámka** Paměťová karta se také zobrazí v Průzkumníkovi Windows jako výměnný disk. Můžete ji otevřít a fotografie přetáhnout na jiné místo v počítači.

### V počítači se systémem Macintosh

- a. Počkejte, až se aplikace iPhoto spustí a načte obsah paměťové karty.
- o. Stisknutím tlačítka **Import** uložte fotografie z karty do počítače.



**Poznámka** Paměťová karta se také zobrazí na ploše jako ikona disku. Můžete ji otevřít a fotografie přetáhnout na jiné místo v počítači.

### Vyjmutí paměťové karty

Počkejte, dokud kontrolka paměťové karty nepřestane blikat, a pak jemně vytáhněte paměťovou kartu z tiskárny.



**Upozornění** Nevytahujte paměťovou kartu ze slotu, dokud kontrolka paměťové karty bliká. Blikání kontrolky značí, že tiskárna s paměťovou kartou právě pracuje. Vyjmete-li paměťovou kartu, i když s ní tiskárna právě pracuje, můžete tiskárnu, kartu nebo informace na kartě poškodit.

# Výběr fotografií pro tisk

Rozhodnutí, které fotografie z paměťové karty chcete vytisknout, vám může usnadnit vytisknutý seznam fotografií. Stačí jen použít čísla fotografií.

Na seznamu fotografií jsou miniatury až 2000 fotografií z paměťové karty a jejich čísla. Pro tisk seznamu fotografií doporučujeme použít obyčejný papír, který je levnější než fotografický papír.

Seznam fotografií může mít několik stránek.

### Tisk seznamu fotografií:

- 1. Vložte paměťovou kartu.
- 2. Do hlavního zásobníku vložte několik listů obyčejného papíru.
- Stiskněte tlačítko Stránka se seznamem fotografií a potom tlačítko ...

# Výběr rozvržení fotografie

Stisknutím tlačítka Rozvržení na tiskárně můžete vybrat rozvržení fotografií, které chcete tisknout. Všechny fotografie vybrané na ovládacím panelu tiskárny se

vytisknou ve vybraném rozvržení. Pokud nepoužíváte rozvržení **1 photo borderless** (1 fotografie bez okrajů), bude se skutečná velikost vytištěných fotografií lišit v závislosti na velikosti papíru vloženém do tiskárny, jak ukazuje následující tabulka.



**Poznámka** Aby bylo možné dodržet vybrané rozvržení, tiskárna některé fotografie otočí.

Rozvržení	Formát papíru (fotografie)
	Fotografie zaplní celou stránku a přizpůsobí se formátu papíru.
1 fotografie bez okrajů	
1 fotografie na stránku (s okraji)	88,9 x 127 mm (82,6 x 120,7 mm) 101,6 x 152,4 mm (95,3 x 146,1 mm) 127,0 x 177,8 mm (120,7 x 171,5 mm) 203,2 x 254 mm (196,9 x 247,7 mm) 279,4 x 355,6 mm (273,1 x 349,3 mm)
	330,2 x 482,6 mm (323,9 x 476,3 mm) 215,9 x 279,4 mm (203,2 x 254 mm) A6 (98,6 x 141,6 mm) A4 (200 x 250 mm) A3 (290,6 x 413,5 mm) 10 x 15 cm (95,2 x 146 mm) 13 x 18 cm (120,6 x 171,4 mm) Hagaki (93,6 x 141,6 mm) L (82,5 x 120,6 mm)
2 fotografie na stránku	88,9 x 127 mm (57,2 x 82,6 mm) 101,6 x 152,4 mm (69,9 x 95,3 mm) 127 x 177,8 mm (82,6 x 120,7 mm) 203,2 x 254 mm (120,7 x 165,1 mm) 215,9 x 279,4 mm (127 x 177,8 mm) 279,4 x 355,6 mm (171,5 x 235 mm) 330,2 x 482,6 mm (203,2 x 254 mm) A6 (69,2 x 98,6 mm) A4 (130 x 180 mm) A3 (204,2 x 272,3 mm)

Rozvržení	Formát papíru (fotografie)
	10 x 15 cm (69,2 x 98,6 mm) 13 x 18 cm (84,1 x 120,6 mm) Hagaki (68 x 93,6 mm) L (58,7 x 82,5 mm)
3 fotografie na stránku	88,9 x 127 mm (38,1 x 57,2 mm) 101,6 x 152,4 mm (44,5 x 66,7 mm) 127 x 177,8 mm (57,2 x 85,7 mm) 203,2 x 254 mm (84,6 x 127 mm) 215,9 x 279,4 mm (101,6 x 152,4 mm) 279,4 x 355,6 mm (127 x 190,5 mm) 330,2 x 482,6 mm (152,4 x 228,6 mm) A6 (47,7 x 71,5 mm) A4 (100 x 150 mm) A3 (139,7 x 209,6 mm) 10 x 15 cm (45,7 x 69 mm) 13 x 18 cm (58,7 x 88 mm) Hagaki (45,2 x 67,8 mm) L (39,6 x 59,4 mm)
4 fotografie na stránku	88,9 x 127 mm (38,1 x 57,2 mm) 101,6 x 152,4 mm (44,5 x 6,35 cm) 127 x 177,8 mm (55,9 x 82,6 mm) 203,2 x 254 mm (88,9 x 120,7 mm) 215,9 x 279,4 mm (88,9 x 127 mm) 279,4 x 355,6 mm (120,7 x 171,5 mm) 330,2 x 482,6 mm (127 x 177,8 mm) A6 (47,7 x 69,2 mm) A4 (90 x 130 mm) A3 (133,4 x 190,5 mm) 10 x 15 cm (45,7 x 66 mm) 13 x 18 cm (58,7 x 84,1 mm) Hagaki (45,2 x 65 mm) L (39,6 x 57 mm)

(pokračování)

Rozvržení	Formát papíru (fotografie)
	88,9 x 127 mm (25,4 x 34,9 mm)
	101,6 x 152,4 mm (28,6 x 38,1 mm)
	127 x 177,8 mm (38,1 x 50,8 mm)
	203,2 x 254 mm (57,2 x 76,2 mm)
9 fotografií na stránku	215,9 x 279,4 mm (63,5 x 82,6 mm)
	279,4 x 355,6 mm (82,6 x 108 mm)
	330,2 x 482,6 mm (101,6 x 152,4 mm)
	A6 (30,7 x 40,5 mm)
	A4 (64 x 84 mm)
	A3 (88,9 x 120,6 mm)
	10 x 15 cm (29,6 x 39,3 mm)
	13 x 18 cm (38 x 50,1 mm)
	Hagaki (29 x 38,6 mm)
	L (25,3 x 33,6 mm)

# Výběr fotografií pro tisk

Fotografie, které chcete vytisknout, můžete vybrat pomocí ovládacího panelu tiskárny.

Požadovaná akce	Postup
Výběr fotografie	<ol> <li>Vložte paměťovou kartu.</li> <li>Pomocí tlačítek ◀ a ► zobrazte číslo fotografie, kterou chcete vybrat.</li> <li>Stisknutím tlačítka ☑ vyberte požadovanou fotografii.         Číslo fotografie v seznamu se zobrazuje na displeji tiskárny v části Selected photos (Vybrané fotografie).</li> <li>Chcete-li vybrat další fotografie, opakujte kroky 2 a 3.</li> </ol>
Zrušení výběru fotografie Když zrušíte výběr fotografie, tiskárna zruší všechny změny, které jste udělali v nastavení tisku této fotografie.  Poznámka Zrušením výběru fotografie neodstraníte tuto fotografii z paměťové karty.	<ol> <li>Pomocí tlačítek ◀ a ► zobrazte fotografii, kterou chcete odebrat z výběru.</li> <li>Stiskněte tlačítko Storno. Výběr zobrazené fotografie se zruší.</li> </ol>

#### (pokračování)

Požadovaná akce	Postup	
Zrušení výběru všech fotografií	<ol> <li>Tiskněte opakovaně tlačítko Storno, dokud se nezobrazí na displeji tiskárny dotaz, zda chcete zrušit výběr všech fotografií.</li> <li>Stiskněte tlačítko .</li> </ol>	

# Zlepšení kvality fotografií

Tiskárna umožňuje zlepšit jas a kontrast fotografie tištěné z paměťové karty. Tato nastavení tisku nezmění původní fotografii. Ovlivní pouze její výtisk.

Potíže	Postup řešení
Fotografie se špatným jasem	<ol> <li>Stiskněte tlačítko Nabídka.</li> <li>Tiskněte tlačítko , dokud se nezobrazí možnost Digital Flash (Digitální blesk). Pak stiskněte tlačítko .</li> <li>Tiskněte tlačítko , dokud se nezobrazí možnost On (Zapnuto). Pak stiskněte tlačítko .</li> </ol>
Rozostřené fotografie	<ol> <li>Stiskněte tlačítko Nabídka.</li> <li>Tiskněte tlačítko , dokud se nezobrazí možnost AutoFocus (Automatické zaostření). Pak stiskněte tlačítko .</li> <li>Tiskněte tlačítko , dokud se nezobrazí možnost On (Zapnuto). Pak stiskněte tlačítko .</li> </ol>

# Běžný tisk z paměťové karty

Tato část popisuje nejběžnější typy tisku z paměťové karty.

Požadovaná akce	Postupuje takto:
Tisk fotografie bez okrajů  Fotografie bez okrajů můžete tisknout i bez připojení tiskárny k počítači.  Než začnete, zkontrolujte, zda je paměťová karta vložena v tiskárně a zda zásobník, který chcete použít, obsahuje správný papír.	<ol> <li>Na tiskárně tiskněte tlačítko Rozvržení až se na displeji zobrazí zpráva Layout: 1 photo borderless (Rozvržení: 1 fotografie bez okrajů).</li> <li>Vyberte fotografie, které chcete vytisknout. Další informace naleznete v části Výběr fotografií pro tisk.</li> <li>Stiskněte tlačítko Tisk.</li> </ol>

#### (pokračování) Požadovaná akce Postupuje takto: Změna kvality tisku na 1. Stiskněte tlačítko Nabídka. Normal (Normální) pro jednu 2. Vyberte možnost Print quality (Kvalita tisku) tiskovou úlohu a stiskněte tlačítko . Vyberte možnost Normal (Normální) a 3. Kvalitu tisku fotografií lze stiskněte tlačítko .... měnit. Výchozím nastavením kvality je možnost Best Kvalita tisku se při provádění další tiskové úlohy (Nejlepší), která zajišťuje tisk vrátí na nastavení Best (Nejlepší). fotografií v nejvyšší kvalitě. Normální kvalita šetří inkoust a tiskne rychleji. Tisk jedné nebo více Stisknutím tlačítka Rozvržení vyberte 1. fotografií rozvržení fotografií. Vyberte tisk bez okrajů, tj. možnost Layout: 1 photo borderless Než začnete, zkontrolujte, zda (Rozvržení: 1 fotografie bez okrajů). je paměťová karta vložena 2. Pomocí tlačítek **a** a **b** zobrazte číslo v tiskárně a zda zásobník, fotografie, kterou chcete vybrat, a stiskněte který chcete použít, obsahuje tlačítko . Chcete-li vybrat více fotografií, správný papír. opakujte kroky 1 a 2. 3. Stiskněte tlačítko Tisk. Stisknutím tlačítka Rozvržení vyberte Tisk všech fotografií 1. uložených na paměťové kartě rozvržení fotografií. Vyberte tisk bez okrajů, tj. možnost Layout: 1 photo borderless Než začnete, zkontrolujte, zda (Rozvržení: 1 fotografie bez okrajů). je paměťová karta vložena 2. Stiskněte tlačítko Nabídka. v tiskárně a zda zásobník, Vyberte možnost Print all (Vytisknout vše) a 3. který chcete použít, obsahuje stiskněte tlačítko w. Spustí se tisk všech správný papír. fotografií z paměťové karty. Stisknutím tlačítka Rozvržení vyberte Tisk souvislé řady fotografií 1. rozvržení fotografií. Vyberte tisk bez okrajů, tj. Než začnete, zkontrolujte, zda možnost Layout: 1 photo borderless je paměťová karta vložena (Rozvržení: 1 fotografie bez okrajů). v tiskárně a zda zásobník, 2. Pomocí tlačítek **a** a **b** zobrazte na displeji který chcete použít, obsahuje tiskárny první fotografii, kterou chcete správný papír. vytisknout. Potom přidržte tlačítko 🗷 stisknuté po dobu nejméně 2 sekund. Pomocí tlačítek **a** a **b** zobrazte na displeji tiskárny poslední fotografii, kterou chcete vytisknout, a potom stiskněte tlačítko ... Vybraná řada fotografií se začne tisknout. Tisk fotografií vybraných ve V digitálním fotoaparátu vyberte fotografie, 1. fotoaparátu z paměťové karty které chcete vytisknout. Další informace najdete v dokumentaci dodávané Po výběru fotografií s fotoaparátem. v digitálním fotoaparátu, které chcete tisknout, vytvoří

Požadovaná akce	Postupuje takto:	
fotoaparát soubor ve formátu DPOF (Digital Print Order Format), který identifikuje vybrané fotografie. Tiskárna umí číst soubory DPOF 1.0 a 1.1 přímo z paměťové karty.	<ol> <li>Pokud jste ve fotoaparátu nastavili rozvržení tisku na výchozí (default), můžete nastavit jiné rozvržení tisku tlačítkem Rozvržení na tiskárně.         Pokud ve fotoaparátu vyberete jiné rozvržení tisku než výchozí, fotografie se vytisknou ve vybraném rozvržení bez ohledu na nastavení tiskárny.     </li> <li>Vložte fotografický papír.</li> <li>Vyjměte paměťovou kartu z fotoaparátu a vložte ji do tiskárny.</li> <li>Po zobrazení zprávy s dotazem, zda chcete tisknout fotografie vybrané ve fotoaparátu, stiskněte tlačítko         Fotografie, které jste vybrali ve fotoaparátu, se vytisknou.     </li> <li>Pokud tiskárna nemůže některé fotografie vybrané ve fotoaparátu na kartě najít nebo přečíst, vytiskne pouze ty fotografie, které lze číst.</li> <li>Po dokončení tisku tiskárna smaže soubor DPOF a zruší označení fotografií.</li> </ol>	
Zastavení tisku	Chcete-li probíhající tiskovou úlohu zastavit, stiskněte tlačítko Storno.	

# Tisk fotografií z digitálního fotoaparátu

Fotoaparáty s rozhraním PictBridge Ize kabelem USB zapojit přímo do portu pro fotoaparáty na tiskárně a tisknout z nich. Je-li váš fotoaparát vybaven bezdrátovou technologií Bluetooth, můžete do tiskárny vložit volitelný adaptér pro bezdrátové připojení tiskárny HP Bluetooth® a posílat fotografie z fotoaparátu do tiskárny bezdrátovým přenosem.

Při tisku z digitálního fotoaparátu používá tiskárna nastavení, která jsou vybrána ve fotoaparátu. Další informace najdete v dokumentaci dodávané s fotoaparátem.

## Použití fotoaparátu s rozhraním PictBridge

Použití fotoaparátu s rozhraním PictBridge s touto tiskárnou je snadné a rychlé.



### Fotoaparát s rozhraním PictBridge připojený k portu pro fotoaparáty

- Zapněte digitální fotoaparát s rozhraním PictBridge a vyberte fotografie, které chcete vytisknout.
- 2. Vložte do tiskárny fotografický papír.
- Zkontrolujte, zda je fotoaparát v režimu PictBridge, a připojte ho kabelem USB dodaným s fotoaparátem k portu pro fotoaparáty na přední straně tiskárny.
   Jakmile tiskárna rozpozná fotoaparát s rozhraním PictBridge, vybrané fotografie se automaticky vytisknou.

### Použití fotoaparátu s rozhraním Bluetooth

Je-li váš fotoaparát vybaven bezdrátovou technologií Bluetooth, můžete zakoupit volitelný adaptér pro bezdrátové připojení tiskárny HP Bluetooth® a tisknout fotografie z fotoaparátu pomocí bezdrátového spojení.

- Vložte do tiskárny fotografický papír a zkontrolujte, zda je požadovaný zásobník papíru připojen.
- Do portu pro fotoaparáty na přední straně tiskárny zapojte adaptér pro bezdrátové připojení tiskárny HP Bluetooth<sup>®</sup>.
  - Až bude adaptér připraven přijímat data, začne kontrolka na adaptéru blikat.
- Odešlete fotografie do tiskárny podle pokynů v dokumentaci digitálního fotoaparátu.

# Tisk z dalších zařízení s rozhraním Bluetooth

Kromě digitálních fotoaparátů můžete tisknout i z jiných zařízení používajících bezdrátovou technologii Bluetooth, například z digitálních diářů, laptopů a mobilních telefonů. Další informace naleznete v části Připojení k dalším zařízením, v nápovědě

na displeji tiskárny HP Photosmart a v dokumentaci dodané spolu se zařízením s bezdrátovým rozhraním Bluetooth.



**Poznámka** Chcete-li použít připojení Bluetooth, je nutné pro všechna zařízení nainstalovat potřebný hardware a software. Kromě toho je nutné k přednímu portu tiskárny pro fotoaparáty připojit adaptér HP Bluetooth® pro bezdrátové připojení. Adaptér je dodáván samostatně. Další informace najdete v dokumentaci dodané s adaptérem.

Základní postup při tisku z libovolného zařízení s bezdrátovou technologií Bluetooth na tiskárnu je stejný:

- 1. Umožněte zařízení, aby vyhledalo dostupné tiskárny s rozhraním Bluetooth.
- 2. Až se požadovaná tiskárna zobrazí na zařízení, vyberte ji.
- 3. Tiskněte.

Podrobné informace naleznete v dokumentaci dodané se zařízením.

# 7 Údržba tiskárny

Tiskárna HP Photosmart 8700 series nevyžaduje velkou údržbu. Dodržujte pokyny v této části, zvýšíte tak životnost tiskárny a spotřebního materiálu a zajistíte také nejvyšší kvalitu pro tisk fotografií.

# Čištění a údržba tiskárny

Tiskárnu i tiskové kazety udržujte čisté a v dobrém stavu podle jednoduchých postupů popsaných v této části.

## Čištění vnějšku tiskárny

- 1. Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel od zadní části tiskárny.
- 2. Otřete vnější části tiskárny jemným hadříkem mírně navlhčeným vodou.



**Upozornění** Nepoužívejte žádné čisticí prostředky. Čisticí a mycí prostředky pro domácnost mohou způsobit poškození povrchu tiskárny. Nečistěte vnitřní části tiskárny. Dovnitř tiskárny nesmí vniknout žádné kapaliny. Nepromazávejte kovovou kolejnici, po které se pohybuje kolébka tiskových kazet. Hluk způsobený pohybem kolébky po kolejnici je normální.

## Automatické čištění tiskových kazet

Pozorujete-li na vytisknutých fotografiích bílé čáry nebo jednobarevné pruhy, může být potřeba vyčistit tiskové kazety. Nečistěte kazety častěji, než je nezbytně nutné, protože se tím spotřebovává inkoust. Spusťte automatický proces čištění kazet podle postupu uvedeného v této části.

- 1. Stiskněte tlačítko Nabídka na ovládacím panelu tiskárny.
- Vyberte možnost Clean cartridge (Vyčistit kazetu) a stiskněte tlačítko ...
- Postupujte podle pokynů na displeji tiskárny, vložte papír, aby po vyčištění kazet mohla tiskárna vytisknout zkušební stránku. Použijte běžný papír, šetřete fotografický papír.
- Spusťte čištění tiskových kazet stisknutím tlačítka .

- 5. Až tiskárna dokončí čištění kazet a vytiskne zkušební stránku, zobrazí se zpráva Continue to second level cleaning? (Pokračovat druhou úrovní čištění?). Prohlédněte si zkušební stránku a rozhodněte o dalším postupu:
  - Pokud zkušební stránka obsahuje bílé pruhy nebo na ní chybějí některé barvy, je potřeba tiskové kazety znovu vyčistit. Pokračujte druhou úrovní čištění stisknutím tlačítka .
  - Pokud je kvalita tisku na zkušební stránce uspokojivá, stiskněte tlačítko Storno.
     Kazety lze vyčistit až třikrát. Každé další čištění je důkladnější a spotřebuje více inkoustu.

Pokud se po dokončení všech tři úrovní čištění stále na zkušební stránce objevují bílé pruhy nebo na ní chybí barvy, může být potřeba vyčistit kontakty tiskové kazety. Další informace naleznete v části Ruční čištění kontaktů tiskové kazety.



**Poznámka** Příčinou bílých pruhů nebo chybějících barev na výtiscích může být také náraz, který tisková kazeta v poslední době utrpěla. Tyto potíže jsou dočasné a měly by do 24 hodin vymizet.

## Ruční čištění kontaktů tiskové kazety

Pokud tiskárnu používáte v prašném prostředí, mohou se na měděných kontaktech nashromáždit nečistoty a způsobovat potíže při tisku.

## Čištění kontaktů tiskové kazety:

- 1. K čistění kontaktů si připravte následující pomůcky:
  - destilovanou vodu (voda z vodovodu může obsahovat látky, které mohou tiskovou kazetu poškodit),
  - vatové tampóny nebo jiný měkký netřepivý materiál, který nebude na tiskové kazetě ulpívat.
- 2. Zvedněte horní kryt tiskárny.
- 3. Vyjměte tiskovou kazetu a položte ji na list papíru tak, aby ploška inkoustových trysek směřovala vzhůru. Dávejte pozor, abyste se prsty nedotýkali měděných kontaktů ani plošky s inkoustovými tryskami.



**Upozornění** Neponechávejte tiskovou kazetu mimo tiskárnu více než 30 minut. Pokud jsou inkoustové trysky na vzduchu déle, mohou vyschnout a způsobovat potíže při tisku.

- Lehce navlhčete vatový tampón destilovanou vodou a vyždímejte veškerou nadbytečnou vodu.
- 5. Tampónem jemně otřete měděné kontakty tiskové kazety.



**Upozornění** Nedotýkejte se plošky s inkoustovou tryskou. Mohlo by to způsobit ucpání trysky, selhání přívodu inkoustu nebo znečistění elektrických kontaktů.


- Opakujte kroky 4 a 5, dokud na čistém tampónu nezůstávají žádné stopy inkoustu ani prachu.
- 7. Zasuňte tiskovou kazetu zpět do tiskárny a zavřete horní kryt tiskárny.

## Tisk zkušební stránky

Vytisknutím zkušební stránky můžete zjistit stav tiskových kazet.

- Stiskněte tlačítko Nabídka na ovládacím panelu tiskárny.

Zkušební stránka obsahuje následující informace:

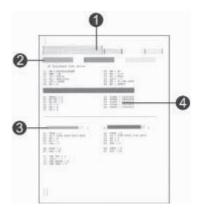

- 1 Kvalita tisku obrázků. Pokud oblast s pruhy vypadá uspokojivě, měly by se také fotografie tisknout dobře.
- 2 Kvalita inkoustové trysky. Pokud se v plných pruzích na této stránce objevují bílé čáry, zkuste vyčistit tiskovou kazetu. Další informace naleznete v části Automatické čištění tiskových kazet.
- 3 **Přibližná hladina inkoustu**. Tento indikátor znázorňuje, kolik inkoustu zbývá v tiskové kazetě.
- 4 **Diagnostické informace**. Informace na této stránce využijete při řešení potíží ve spolupráci se střediskem péče o zákazníky společnosti HP.

# Zarovnání tiskových kazet

Při prvním nainstalování tiskové kazety do tiskárny provede tiskárna automaticky kalibraci tiskárny a zarovná kazety. Pokud však barvy na vytištěných fotografiích nejsou zarovnané nebo pokud se po nainstalování nové tiskové kazety kalibrační stránka nevytiskne správně, proveďte kalibraci tiskárny ručně podle následujících pokynů. Chcete-li zarovnat tiskové kazety, postupujte takto.

- 1. Stiskněte tlačítko Nabídka na ovládacím panelu tiskárny.
- Vyberte možnost Calibrate the printer (Kalibrace tiskárny) a stiskněte tlačítko ...

## Tisk vzorové stránky

Můžete vytisknout vzorovou stránku a zkontrolovat tak kvalitu tisku fotografií a správné zavádění papíru.

- Vložte papír do hlavního zásobníku. Použijte běžný papír, šetřete fotografický papír.
- 2. Stiskněte tlačítko Nabídka na ovládacím panelu tiskárny.

 Vyberte možnost Print a sample page (Tisknout vzorovou stránku) a stiskněte tlačítko .

# Aktualizace softwaru

Chcete-li získat mít nejnovější funkce a vylepšení, pravidelně stahujte nejnovější aktualizace softwaru tiskárny. Aktualizace softwaru tiskárny můžete stáhnout z webu www.hp.com/support nebo pomocí programu Aktualizace softwaru HP.



**Poznámka** Aktualizace softwaru tiskárny, které stáhnete z webové stránky společnosti HP, neobsahují aktualizaci programu HP Image Zone.

#### Stahování softwaru (Windows)



**Poznámka** Než spustíte program Aktualizace softwaru HP, zkontrolujte, zda jste připojeni k Internetu.

- V nabídce Start systému Windows vyberte příkaz Programy (v systému Windows XP příkaz Všechny programy) > Hewlett-Packard > Aktualizace softwaru HP. Zobrazí se okno Aktualizace softwaru HP.
- Klepněte na možnost Vyhledat nyní. Funkce Aktualizace softwaru HP vyhledává aktualizace softwaru tiskárny na webu společnosti HP. Pokud v počítači není instalována nejaktuálnější verze softwaru tiskárny, zobrazí se v okně Aktualizace softwaru HP dostupná aktualizace softwaru.



**Poznámka** Pokud je v počítači instalována nejaktuálnější verze softwaru tiskárny, zobrazí se v okně Aktualizace softwaru HP zpráva Pro systém nejsou nyní k dispozici žádné aktualizace.

- Je-li aktualizace softwaru k dispozici, vyberte ji zaškrtnutím políčka vedle příslušné aktualizace softwaru.
- 4. Klepněte na možnost Instalovat.
- 5. Dokončete instalaci softwaru podle pokynů na obrazovce.

#### Stahování softwaru (Macintosh)



**Poznámka** Než spustíte program HP Photosmart Updater, zkontrolujte, zda jste připojeni k Internetu.

- V počítači se systémem Macintosh v okně Finder vyberte příkaz Go > Applications.
- 2. Vyberte příkaz Hewlett-Packard > Photosmart > HP Photosmart Updater.
- Zkontrolujte podle pokynů na obrazovce, zda existují aktualizace softwaru tiskárny.
   Pokud je počítač chráněn branou firewall, je potřeba zadat informace o serveru proxy.

# Skladování tiskárny

Tiskárna je zkonstruována tak, aby odolávala dlouhodobé i krátkodobé nečinnosti.

- Tiskárnu skladujte v uzavřeném prostoru na místě, kam nedopadá přímé sluneční světlo a kde nejsou extrémní teplotní výkyvy.
- Pokud tiskárna a tiskové kazety nebyly používány déle než měsíc, vyčistěte před tiskem tiskové kazety. Další informace naleznete v části Automatické čištění tiskových kazet.

# Skladování spotřebního materiálu a práce s ním

Při tisku na fotografický papír dosáhnete nejlepších výsledků, budete-li dodržovat pokyny v této části.

## Skladování fotografického papíru

- Papír skladujte v původním balení nebo v uzavíratelném plastovém sáčku.
- Krabici s fotografickým papírem uložte na rovnou plochu na chladném a suchém místě.
- Nepoužitý fotografický papír vraťte zpět do plastového sáčku. Papír, který zůstane v tiskárně nebo který je vystaven vlivům prostředí, se může začít kroutit.

## Práce s fotografickým papírem

- Papír držte vždy za hrany, aby na něm nezůstaly otisky prstů.
- Pokud má fotografický papír zkroucené rohy, vložte ho do plastového sáčku a lehce ohýbejte proti směru zkroucení, až se papír narovná.

## Skladování tiskových kazet

Při každém uskladnění tiskárny ponechte používané tiskové kazety uvnitř tiskárny. Během procesu vypínání umístí tiskárna tiskové kazety do ochranného víčka.



**Upozornění** Před odpojením napájecího kabelu zkontrolujte, zda tiskárna dokončila proces vypínání. Bude tak zajištěno správné uložení tiskových kazet v tiskárně.

Následující tipy vám pomohou při práci s tiskovými kazetami HP a zajistí trvalou kvalitu tisku:

- Vyjmete-li tiskovou kazetu z tiskárny, vložte ji do ochranného krytu, abyste zabránili vyschnutí inkoustu. Další informace naleznete v části Instalace tiskových kazet.
- Ponechte tiskové kazety v původním obalu, dokud je nebudete potřebovat.
   Tiskové kazety skladujte při pokojové teplotě (15 až 35 °C).
- Neodstraňujte plastovou pásku chránící trysky, dokud nejste k instalaci kazety do
  tiskárny připraveni. Pokud byla z tiskové kazety sejmuta plastová páska,
  nepokoušejte se ji znovu připevnit. Opětovným přichycením pásky se tisková
  kazeta poškodí.

# 8 Řešení potíží

Tiskárna HP Photosmart je navržena tak, aby byla spolehlivá a snadno se používala. Tato kapitola poskytuje odpovědi na často kladené otázky o používání tiskárny a tisku bez počítače. Obsahuje informace o následujících tématech:

- Potíže při instalaci softwaru tiskárny
- Potíže s hardwarem tiskárny
- Potíže při tisku
- Chybová hlášení

Další informace o řešení potíží:

Řešení potíží se softwarem tiskárny a s tiskem z počítače: Nápověda tiskárny HP Photosmart na displeji. Informace o zobrazení nápovědy na displeji tiskárny HP Photosmart naleznete v části Další informace.

# Potíže při instalaci softwaru tiskárny



**Poznámka** Dříve než se obrátíte na středisko péče o zákazníky společnosti HP, prostudujte tipy pro řešení potíží v této části nebo navštivte služby podpory online na adrese www.hp.com/support. Názvy služeb podpory se mohou lišit v závislosti na zemi či regionu.

Pokud se instalaci softwaru nepodařilo dokončit nebo po instalaci softwaru tiskárna nekomunikuje s počítačem správně, hledejte možná řešení v této části.

Zkontrolujte všechny kabely spojující tiskárnu s počítačem a zkontrolujte, zda jste použili nejnovější verzi softwaru tiskárny.

#### Při instalaci se zobrazilo okno Požadavky na systém.

Příčina Některá součást počítače nesplňuje minimální požadavky na systém.

**Rešení** Aktualizujte tuto součást tak, aby minimální požadavek splňovala, a potom nainstalujte software tiskárny znovu.

#### Nepodařilo se načíst disk CD-ROM se softwarem tiskárny HP Photosmart.

Řešení Zkontrolujte, zda je disk CD-ROM čistý a nepoškrábaný. Pokud jiné disky CD-ROM fungují, ale disk se softwarem tiskárny HP Photosmart ne, je tento disk CD pravděpodobně poškozen. Požádejte středisko péče o zákazníky společnosti HP o nový disk CD. Pokud nelze načíst ani jiné disky CD, je pravděpodobně poškozena jednotka CD-ROM.

Instalační software se při vložení disku CD-ROM automaticky nespustí (pouze v systému Windows).

Řešení V nabídce **Start** systému Windows klepněte na příkaz **Spustit**. Klepněte na tlačítko **Procházet** a vyhledejte jednotku CD-ROM, do které jste

vložili disk CD se softwarem tiskárny HP Photosmart. Poklepejte na soubor **setup.exe**.

# Průvodce přidáním nového hardwaru nerozpoznal tiskárnu (pouze systém Windows).

Příčina Možná jste připojili kabel USB před dokončením instalace softwaru.

**Řešení** Odpojte kabel USB a spusťte instalaci softwaru znovu. Až budete během instalace softwaru vyzváni, připojte kabel USB.

# Kontrola požadavků na systém indikuje, že je v počítači nainstalována stará verze programu Internet Explorer (pouze systém Windows).

**Řešení** Stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT na klávesnici a klepněte na tlačítko **Storno** v okně Požadavky na systém. Tím přeskočíte kontrolu a instalace softwaru se dokončí. Po instalaci softwaru HP Photosmart je třeba ihned aktualizovat Internet Explorer, jinak nebude software tiskárny HP pracovat správně. Po aktualizaci prohlížeče Internet Explorer není nutné znovu instalovat software tiskárny HP.

## V průběhu instalace softwaru počítač přestal reagovat.

**Příčina** Na pozadí je spuštěný antivirový nebo jiný software, který instalaci zpomaluje.

**Řešení** Počkejte na dokončení kopírování souborů. Může to trvat několik minut. Pokud ani po několika minutách počítač nezačne reagovat, restartujte ho, přerušte nebo ukončete aktivní antivirové programy, ukončete všechny spuštěné aplikace a znovu nainstalujte software tiskárny.

# Potíže s hardwarem tiskárny



**Poznámka 1** Než se obrátíte na středisko péče o zákazníky společnosti HP, prostudujte tipy pro řešení potíží v této části nebo navštivte služby podpory online na webu www.hp.com/support. Názvy služeb podpory se mohou lišit v závislosti na zemi či regionu.

**Poznámka 2** Chcete-li tiskárnu připojit k počítači kabelem USB, doporučuje společnost HP použití kabelu USB o délce maximálně 3 metry, aby se minimalizoval šum vzniklý možným vysokým elektromagnetickým polem v okolí.

#### Kontrolka stavu bliká zeleně, ale tiskárna netiskne.

**Řešení** Tiskárna je zaneprázdněná zpracováváním informací. Počkejte, až zpracování dokončí.

Kontrolka stavu bliká oranžově nebo červeně.

#### Řešení

- Zkontrolujte, zda displej tiskárny nezobrazuje nějaké pokyny. Pokud je
  k tiskárně připojen digitální fotoaparát, zkontrolujte, zda displej fotoaparátu
  nezobrazuje nějaké pokyny. Pokud je tiskárna připojena k počítači,
  zkontrolujte, zda monitor počítače nezobrazuje nějaké pokyny.
- Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel. Počkejte asi 10 sekund, pak kabel znovu zapojte. Zapněte tiskárnu.

Pokud kontrolka stavu stále bliká červeně nebo nepřerušovaně svítí oranžově, přejděte na web www.hp.com/support nebo kontaktujte středisko péče o zákazníky.

### Kontrolka stavu po vypnutí tiskárny krátce blikla oranžově.

Řešení Toto je běžná součást procesu vypínání tiskárny, nejedná se o indikaci potíží s tiskárnou.

### Tiskárna nenalezla fotografie uložené na paměťové kartě.

**Příčina** Paměťová karta může obsahovat takové typy souborů, které z ní tiskárna nemůže číst přímo.

#### Řešení

- Uložte fotografie do počítače a potom je vytiskněte z počítače. Další
  informace naleznete v dokumentaci dodané spolu s fotoaparátem a
  v nápovědě tiskárny HP Photosmart.
- Při příštím pořizování fotografií nastavte digitální fotoaparát tak, aby tyto
  fotografie ukládal do souborů ve formátu, který může tiskárna číst přímo
  z paměťové karty. Seznam podporovaných formátů souborů naleznete
  v části Technické údaje tiskárny. Pokyny pro nastavení ukládání fotografií do
  určitého formátu souborů v digitálním fotoaparátu naleznete v dokumentaci
  dodané s fotoaparátem.

Pokud problém přetrvává, může být nutné paměťovou kartu znovu naformátovat.

#### Tiskárna je připojena ke zdroji napájení, ale nezapne se.

#### Řešení

- Tiskárna spotřebovala příliš mnoho energie. Odpojte napájecí kabel tiskárny.
   Počkejte přibližně 10 sekund, pak napájecí kabel znovu připojte. Zapněte tiskárnu.
- Tiskárna je možná zapojena do rozbočovacího kabelu, který je vypnutý.
   Zapněte tento kabel, pak zapněte tiskárnu.
- Může být vadný napájecí kabel. Zkontrolujte, zda svítí zelená kontrolka na napájecím kabelu.

# Tiskárna po zapnutí vydává zvuky nebo sama začne vydávat zvuky, není-li po nějakou dobu používána.

**Řešení** Tiskárna může vydávat zvuky po dlouhém období nečinnosti (zhruba 2 týdny) nebo po přerušení a obnovení přívodu energie. Jedná se o obvyklou činnost. Tiskárna provádí automatickou údržbu, aby zajistila co možná nejlepší kvalitu výtisků.

# Potíže při tisku



**Poznámka** Než se obrátíte na středisko péče o zákazníky společnosti HP, prostudujte tipy pro řešení potíží v této části nebo navštivte služby podpory online na webu www.hp.com/support. Názvy služeb podpory se mohou lišit v závislosti na zemi či regionu.

### Tiskárna při tisku z ovládacího panelu netiskne fotografie bez okrajů.

Řešení Tiskněte tlačítko Rozvržení, dokud se nezobrazí zpráva Layout: 1 photo borderless (Rozvržení: 1 fotografie bez okrajů). Potom opakujte tisk.

## Tisk je velmi pomalý

**Příčina** Možná tisknete projekt obsahující grafiku nebo fotografie ve vysokém rozlišení nebo soubor ve formátu PDF. Velké a složité projekty obsahující grafiku nebo fotografie se tisknou pomaleji než textové dokumenty.

Řešení Pokud je to možné, zkuste v projektu použít obrázky s nižším rozlišením, nebo si na tisk vyhraďte více času.

**Příčina** Tiskárna může být přepnuta do režimu záložního inkoustu. Do tohoto režimu se tiskárna přepne, pokud je jedna z tiskových kazet vyjmuta nebo v ní došel inkoust

Řešení Vložte chybějící tiskovou kazetu nebo vyměňte prázdnou za novou.

#### Papír se z hlavního zásobníku do tiskárny nezavádí správně.

#### Řešení

- V zásobníku může být vloženo příliš mnoho papíru. Vyjměte část papíru a zopakujte tisk.
- Možná nejsou správně nastavena vodítka papíru. Zkontrolujte, zda je vodítko šířky a délky papíru přisunuto těsně k okrajům papíru tak, aby se papír neohýbal.
- Dva nebo více listů papíru je slepeno dohromady. Vyjměte papír z hlavního zásobníku, prolistováním oddělte listy papíru od sebe, pak vložte papír zpět do zásobníku a spusťte tisk znovu.

- Pokud je papír pokroucený nebo ohnutý, zkuste použít jiný papír.
- Papír je patrně příliš tenký nebo příliš silný. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, použijte papír pro inkoustové tiskárny HP. Další informace naleznete v části Volba vhodného papíru.

### Vytisknuté stránky vypadávají z výstupního zásobníku.

Řešení Vytahujte vždy při tisku podpěru výstupního zásobníku.

### Výtisk je pokroucený nebo zvlněný

**Řešení** Tisková úloha používá více inkoustu, než je obvyklé. Vytiskněte projekt z počítače a pomocí softwaru tiskárny snižte úroveň sytosti inkoustu. Další informace najdete v nápovědě k tiskárně HP Photosmart.

#### Dokument se tiskne našikmo nebo mimo střed.

#### Řešení

- Papír nebyl pravděpodobně zaveden správně. Znovu vložte papír a
  zkontrolujte, zda je v hlavním zásobníku správně orientován a zda vodítko
  šířky i délky papíru těsně přiléhá ke hranám papíru. Pokyny pro vkládání
  papíru naleznete v části Vkládání papíru.
- Pravděpodobně je potřeba provést kalibraci tiskárny. Další informace naleznete v části Zarovnání tiskových kazet.

#### Barvy se netisknou uspokojivě.

#### Řešení

- Možná jste pro tento projekt nevybrali nejvhodnější tiskové kazety. Další informace naleznete v části Instalace tiskových kazet.
- Tiskárna může být přepnutá do režimu záložního inkoustu. Tiskárna se přepne do režimu záložního inkoustu vždy, když jedna z tiskových kazet chybí. Doplňte chybějící tiskovou kazetu.
- V kazetě došel inkoust. Vyměňte ji za novou.
- Některé inkoustové trysky v tiskové kazetě jsou ucpané. Vyčistěte tiskové kazety. Další informace naleznete v části Automatické čištění tiskových kazet.
- Nastavení řízení barev tiskárny pravděpodobně nejsou nastavena správně.
   Další informace naleznete v části Použití řízení barev.

#### Z tiskárny nevystoupila žádná stránka nebo během tisku uvízl papír.

#### Řešení

- Tiskárna patrně vyžaduje zásah obsluhy. Prostudujte pokyny na displeji tiskárny.
- Tiskárna je možná vypnutá nebo došlo k přerušení spojení. Zkontrolujte zda, je tiskárna zapnuta a zda je napájecí kabel správně zapojen.
- V hlavním zásobníku či přední nebo zadní štěrbině pro podávaní pravděpodobně není žádný papír. Zkontrolujte, zda je papír správně vložen. Pokyny pro vkládání papíru naleznete v části Vkládání papíru.
- Pokud došlo během tisku k uvíznutí papíru, postupujte takto:
  - Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel. Vyjměte z tiskárny veškerý papír, který uvíznul v dráze papíru. Sejměte zadní přístupová dvířka.
     Opatrně vyjměte uvíznutý papír z tiskárny a znovu nasaďte přístupová dvířka. Zapojte znovu napájecí kabel do tiskárny a tiskárnu zapněte. Pokuste se dokument vytisknout znovu.
  - Pokud tisknete na štítky, zkontrolujte, zda se některý štítek při průchodu tiskárnou neodlepil od podkladu.

### Skládaný papír uvízl mezi hlavním a výstupním zásobníkem.

**Řešení** V hlavním zásobníku je patrně příliš mnoho skládaného papíru. Vyjměte uvíznutý papír.

### Na výstupu tiskárny se objevila prázdná stránka

#### Řešení

- Zkontrolujte ikony hladiny inkoustu na displeji tiskárny. Vyměňte všechny prázdné tiskové kazety za nové. Další informace naleznete v části Instalace tiskových kazet.
- Možná jste spustili tisk a pak tento proces zrušili. Pokud jste tisk zrušili před zahájením tisku, tiskárna již možná začala zavádět papír pro tento tisk. Při příštím tisku tiskárna před zahájením tohoto tisku vysune prázdnou stránku.
- Možná tisknete v režimu záložního inkoustu, je nainstalována jen černá tisková kazeta a je zapnutý tisk bez okrajů. Vyměňte tiskovou kazetu za novou nebo vypněte tisk bez okrajů. Další informace o tisku v režimu záložního inkoustu najdete v části Instalace tiskových kazet.

#### Při tisku fotografie nebyla použita výchozí nastavení tisku z tiskárny.

**Rešení** Možná jste změnili nastavení tisku pro vybranou fotografii. Nastavení tisku, které provedete u jednotlivých fotografií, má přednost před výchozím nastavením tisku v tiskárně. Zrušením vybrání fotografie zrušíte všechna nastavení tisku provedená u této fotografie. Další informace naleznete v části Výběr fotografií pro tisk.

### Tiskárna vysune papír, když se připravuje k tisku

**Řešení** Přímé sluneční světlo může mít vliv na správnou funkčnost automatického čidla papíru. Umístěte tiskárnu tak, aby nebyla vystavena přímému slunečnímu světlu.

#### Nízká kvalita tisku

#### Řešení

- Tiskárna může být přepnutá do režimu záložního inkoustu. Tiskárna se
  přepne do režimu záložního inkoustu vždy, když jedna z tiskových kazet
  chybí. Doplňte chybějící tiskovou kazetu. Další informace naleznete v části
  Instalace tiskových kazet.
- V některé tiskové kazetě zřejmě dochází inkoust. Pokud v tiskové kazetě dochází inkoust, vyměňte ji. Další informace naleznete v části Instalace tiskových kazet.
- Použijte fotografický papír určený pro tuto tiskárnu. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, použijte papír pro inkoustové tiskárny HP.
- Možná tisknete na špatnou stranu papíru. Zkontrolujte, zda je papír vložen lícem dolů.
- Možná jste v digitálním fotoaparátu vybrali nastavení s nízkým rozlišením.
   Zmenšete velikost obrázku a pokuste se dokument vytisknout znovu. Chceteli příště dosáhnout lepších výsledků, nastavte v digitálním fotoaparátu vyšší rozlišení fotografií.
- Možná nastaly potíže s tiskovou kazetou. Postupujte takto:
  - Vyjměte a znovu vložte tiskové kazety.
  - Z ovládacího panelu spusťte automatický proces čištění tiskových kazet.
     Další informace naleznete v části Automatické čištění tiskových kazet.
  - Z ovládacího panelu tiskárny proveďte kalibraci tiskárny. Další informace naleznete v části Zarovnání tiskových kazet.
  - Vyčistěte měděné kontakty tiskových kazet. Další informace naleznete v části Ruční čištění kontaktů tiskové kazety.
  - Pokud žádný z uvedených postupů potíže neřeší, vyměňte tiskovou kazetu (kazety).

### Fotografie se netisknou správně

#### Řešení

- Možná jste nesprávně vložili fotografický papír. Fotografický papír vkládejte lícem dolů.
- Fotografický papír se možná do tiskárny nezavedl správně. Postupujte takto:
  - Zkontrolujte, zda nedošlo k uvíznutí papíru.
  - Fotografický papír vložte co možná nejdále do přední štěrbiny pro podávání.
  - Vkládejte fotografický papír po jednotlivých listech.

#### Fotografie, které byly v digitálním fotoaparátu označeny pro tisk, se nevytiskly.

**Řešení** Některé digitální fotoaparáty umožňují označit pro tisk fotografie ve vnitřní paměti fotoaparátu i na paměťové kartě. Pokud však označíte pro tisk fotografie ve vnitřní paměti fotoaparátu a pak přesunete tyto fotografie na paměťovou kartu, jejich označení se nepřenesou. Fotografie tedy označujte pro tisk až po jejich přenesení z vnitřní paměti digitálního fotoaparátu na paměťovou kartu.

#### Vytištěná fotografie je oříznutá.

**Příčina** Přenesli jste fotografii z počítače na paměťovou kartu, kartu jste vložili do tiskárny a pak jste fotografii vytiskli pomocí ovládacího panelu tiskárny. Tento postup může způsobit oříznutí fotografie nebo neočekávané změny její velikosti.

Řešení Chcete-li se vyhnout těmto chybám, vytiskněte fotografii z počítače.

# Chybové zprávy



**Poznámka** Než se obrátíte na středisko péče o zákazníky společnosti HP, prostudujte tipy pro řešení potíží v této části nebo navštivte služby podpory online na webu www.hp.com/support. Názvy služeb podpory se mohou lišit v závislosti na zemi či regionu.

Chybová hlášení, která se zobrazují na displeji tiskárny, lze rozdělit do následujících skupin:

- Chyby papíru
- Chyby tiskových kazet
- Chyby paměťové karty
- Chyby při tisku z počítače
- Chyby sítě

# Chyby papíru

Než se obrátíte na středisko péče o zákazníky společnosti HP, prostudujte tipy pro řešení potíží v této části nebo navštivte služby podpory online na webu www.hp.com/support. Názvy služeb podpory se mohou lišit v závislosti na zemi či regionu.

Chybová zpráva: Paper jam. Clear jam then press  $\underline{w}$ . (Došlo k uvíznutí papíru. Odstraňte uvíznutý papír a stiskněte tlačítko  $\underline{w}$ .)

**Řešení** Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel. Vyjměte z tiskárny veškerý papír, který mohl uvíznout v dráze papíru. Sejměte zadní přístupová dvířka. Opatrně vyjměte uvíznutý papír z tiskárny a znovu nasaďte přístupová dvířka. Zapojte znovu napájecí kabel do tiskárny a tiskárnu zapněte.

Chybová zpráva: Out of paper. Load paper then press  $_{\underline{w}}$ . (Došel papír. Vložte papír a stiskněte tlačítko  $_{\underline{w}}$ .)

**Řešení** Vložte papír a stisknutím tlačítka **v** opakujte tisk. Pokyny pro vkládání papíru naleznete v části Vkládání papíru.

#### Chybová zpráva: Unsupported media size. (Nepodporovaný formát média.)

**Řešení** Tiskárna nemůže použít formát papíru vložený v zásobníku papíru. Stiskněte tlačítko ☑ a vložte papír podporovaného formátu. Seznam podporovaných formátů papíru naleznete v části Technické údaje tiskárny.

# Chybová zpráva: Automatic paper sensor failed. (Automatické čidlo papíru selhalo.)

Řešení Automatické čidlo papíru je asi zablokováno nebo poškozeno. Zkuste přesunout tiskárnu z dosahu přímého slunečního záření, pak stiskněte tlačítko 

a znovu spusťte tisk. Pokud tento postup nepomůže, přejděte na web 

www.hp.com/support nebo kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti 
HP. Názvy služeb podpory společnosti HP se mohou lišit v závislosti na zemi či 
regionu.

#### Chybová zpráva: Paper size mismatch (Neshoda formátu papíru.)

**Příčina** Formát papíru v zásobníku se neshoduje s velikostí fotografie vybrané k tisku.

**Řešení** Vložte formát papíru, který odpovídá velikosti tisknuté fotografie. Pokyny pro vkládání papíru naleznete v části Vkládání papíru.

## Chyby tiskových kazet

Než se obrátíte na středisko péče o zákazníky společnosti HP, prostudujte tipy pro řešení potíží v této části nebo navštivte služby podpory online na webu www.hp.com/support. Názvy služeb podpory společnosti HP se mohou lišit v závislosti na zemi či regionu.

#### Chybová zpráva: Cartridge failed. (Tisková kazeta selhala.)

**Řešení** Uvedená tisková kazeta je patrně stará nebo poškozená. Vyjměte tuto kazetu a vložte ji zpět. Další informace naleznete v části Instalace tiskových kazet. Pokud se potíže neodstraní, nainstaluite novou kazetu.

Chybová zpráva: Cartridge failed. Replace it, or remove it to print using inkbackup printing mode. (Kazeta selhala. Nainstalujte novou, nebo ji vyjměte a tiskněte v režimu záložního inkoustu.)

**Řešení** Vyjměte tuto kazetu a vložte ji zpět. Další informace naleznete v části Instalace tiskových kazet. Pokud se potíže neodstraní, nainstalujte novou kazetu. Můžete také poškozenou kazetu vyjmout a tisknout v režimu záložního inkoustu.

Chybová zpráva: One or more cartridges have failed. Please remove all cartridges. Reinsert them one at a time, closing the main door each time, to see which cartridges have failed. (Jedna nebo více kazet selhalo. Vyjměte všechny kazety. Vložte je zpět po jedné a pokaždé zavřete hlavní dvířka, aby bylo možno zjistit, která kazeta selhala.)

**Řešení** Tisková kazeta je stará nebo poškozená. Chcete-lii zjistit, které tiskové kazety selhaly, postupujte takto:

- Vyjměte všechny tiskové kazety.
- Vraťte jednu z tiskových kazet zpět do příslušné kolébky tiskové kazety.
- 3. Zavřete hlavní dvířka. Pokud displej tiskárny zobrazí zprávu, že vložená tisková kazeta selhala, vyměňte ji.
- 4. Vyjměte vloženou tiskovou kazetu a opakujte kroky 2 a 3 s ostatními tiskovými kazetami.

Chybová zpráva: Color cartridge not compatible. Use appropriate HP cartridge. (Barevná kazeta není kompatibilní. Použijte správnou kazetu HP.) —NEBO— Photo cartridge not compatible. Use appropriate HP cartridge. (Fotografická kazeta není kompatibilní. Použijte správnou kazetu HP.) —NEBO— Right cartridge not compatible. Use appropriate HP cartridge. (Pravá kazeta není kompatibilní. Použijte správnou kazetu HP.)

**Řešení** Vložili jste tiskovou kazetu, která v této tiskárně nepracuje správně. Vyměňte tiskovou kazetu za kazetu kompatibilní s tiskárnou. Další informace naleznete v části Instalace tiskových kazet.

Chybová zpráva: Color Cartridge is not installed correctly. Please remove and reinsert it. (Barevná kazeta není nainstalována správně. Vyjměte ji a znovu vložte.) —NEBO— Photo Cartridge is not installed correctly. Please remove and reinsert it. (Fotografická kazeta není nainstalována správně. Vyjměte ji a znovu vložte.) —NEBO— Cartridge is not installed correctly. Please remove and reinsert it. (Kazeta není nainstalována správně. Vyjměte ji a znovu vložte.)

**Řešení** Vyjměte tuto tiskovou kazetu a vložte ji zpět. Další informace naleznete v části Instalace tiskových kazet.

Chybová zpráva: Color Cartridge is missing. (Barevná kazeta chybí.) —NEBO— Photo Cartridge is missing. (Fotografická kazeta chybí.) —NEBO— Cartridge is missing. Please install and snap cartridge in completely. (Kazeta chybí. Vložte kazetu tak, aby zaklapla na místo.)

Řešení Nainstalujte uvedenou tiskovou kazetu podle pokynů v části Instalace tiskových kazet.

Chybová zpráva: Color Cartridge is low on ink. (V barevné kazetě dochází inkoust.) —NEBO— Photo Cartridge is low on ink. (Ve fotografické kazetě dochází inkoust.) —NEBO— Cartridge is low on ink. You may need to replace it

soon, or remove it to print using ink-backup printing mode. (V kazetě dochází inkoust. Bude ji brzy potřeba vyměnit, nebo ji vyjměte a tiskněte v režimu záložního inkoustu.)

**Řešení** Vyměňte uvedenou tiskovou kazetu. Další informace naleznete v části Instalace tiskových kazet.

# Chybová zpráva: One or more cartridges have failed. (Jedna nebo více kazet selhalo.)

**Řešení** Vyměňte tyto vadné kazety za nové tiskové kazety HP. Další informace naleznete v části Instalace tiskových kazet.

# Chybová zpráva: One or more cartridges are not compatible. (Jedna nebo několik kazet není kompatibilních.)

**Řešení** Jedna nebo několik tiskových kazet nejsou tiskové kazety HP. Vyměňte jiné než originální kazety HP za originální. Další informace naleznete v části Instalace tiskových kazet.

# Chybová zpráva: One or more cartridges are not installed correctly. (Jedna nebo několik kazet není správně nainstalováno.)

**Řešení** Vyjměte tiskové kazety, které nejsou správně nainstalovány, a potom je znovu nainstalujte podle pokynů v části Instalace tiskových kazet.

# Chybová zpráva: One or more cartridges are low on ink. (V jedné nebo několika kazetách dochází inkoust.)

**Řešení** Vyměňte tyto tiskové kazety, které mají nedostatek inkoustu, za nové tiskové kazety HP naplněné z výroby. Další informace naleznete v části Instalace tiskových kazet.

# Chybová zpráva: Cartridge service station is stuck. (Servisní stanice kazety je blokována.)

**Řešení** Průchod do servisní stanice tiskové kazety je zablokován překážkou. Servisní stanice tiskové kazety je umístěna pod kolébkou, když je tiskárna v neaktivním stavu. Při odstraňování této překážky postupujte takto:

- 1. Zvedněte horní kryt, abyste měli přístup k tiskovým kazetám.
- Odstraňte všechny překážky blokující průchod do servisní stanice tiskové kazety.
- 3. Zavřete horní kryt.
- 4. Pokračujte stisknutím tlačítka ...

Chybová zpráva: Print cartridge cradle is stuck. Clear jam then press ∡. (Kolébka tiskové kazety je blokována. Odstraňte uvíznutý papír a stiskněte tlačítko ∡.)

**Řešení** Při odstraňování překážek zachycených v cestě kolébky tiskové kazety postupujte takto:

- Zvedněte horní kryt, abyste měli přístup k tiskovým kazetám.
- 2. Odstraňte veškeré překážky z cesty kolébky.
- 3. Zavřete horní kryt.
- Pokračujte stisknutím tlačítka .
   Poslední tisknutá stránka se vysune a tisková úloha bude pokračovat na dalším dostupném listu papíru.

Chybová zpráva: Top cover is open. (Horní kryt je otevřený.)

Řešení Zavřete horní kryt tiskárny.

## Chyby paměťových karet

Než se obrátíte na středisko péče o zákazníky společnosti HP, prostudujte tipy pro řešení potíží v této části nebo navštivte služby podpory online na webu www.hp.com/support. Názvy služeb podpory společnosti HP se mohou lišit v závislosti na zemi či regionu.

Chybová zpráva: Photo is missing. (Fotografie chybí.) —NEBO— Some photos are missing. (Několik fotografií chybí.)

**Řešení** Tiskárna nemůže přečíst soubor na paměťové kartě nebo na kartě chybí jeden nebo více souborů zadaných k tisku. Uložte fotografie do počítače z fotoaparátu, ne z karty. Pokud fotografie chybí, pravděpodobně jste ji omylem z karty vymazali.

Chybová zpráva: Card access error. Job was cancelled. See computer for details. Press ☑.(Chyba přístupu ke kartě. Úloha byla zrušena. Podrobné informace najdete v počítači. Stiskněte tlačítko ☑.) —NEBO— File directory structure is corrupted. (Struktura adresářů se soubory je poškozená.) —NEBO— Card may be damaged. Job was cancelled. See computer for details. Press ☑. (Karta je pravděpodobně poškozena. Úloha byla zrušena. Podrobné informace najdete v počítači. Stiskněte tlačítko ☑.)

**Příčina** Tiskárna nemůže přečíst data z paměťové karty a nemůže dokončit žádné aktuální tiskové úlohy ani uložit data. Data jsou patrně poškozená nebo nastal technický problém s paměťovou kartou.

#### Řešení

- Uložte fotografie do počítače a zpracujte je tam.
- Pokud potíže přetrvávají, použijte novou paměťovou kartu nebo tuto paměťovou kartu v digitálním fotoaparátu znovu naformátujte. Fotografie na paměťové kartě budou ztraceny.
- Pokud potíže přetrvávají, soubory s fotografiemi jsou patrně poškozené nebo nečitelné. Než se obrátíte na středisko péče o zákazníky společnosti HP, vyzkoušejte jinou paměťovou kartu, abyste zjistili, zda je problém v tiskárně nebo v paměťové kartě.

### Chybová zpráva: Can not print photos. (Nelze tisknout fotografie.)

**Příčina** Více než 10 fotografií v této tiskové úloze je poškozeno, chybí, nebo má nepodporovaný typ souboru. Infomace o podporovaných typech souborů naleznete v části Technické údaje tiskárny.

#### Řešení

- Uložte fotografie do počítače přímo z digitálního fotoaparátu, ne z paměťové karty.
- Fotografie uložte do počítače a vytiskněte je z počítače.
- Vytiskněte stránku se seznamem fotografií a fotografie vyberte znovu. Další informace naleznete v části Výběr fotografií pro tisk.

# Chybová zpráva: Card is password protected. Can not access card. (Karta je chráněná heslem. Kartu nelze přečíst.)

Řešení Tiskárna nemůže číst z paměťové karty, protože tato paměťová karta je chráněna heslem. Postupuje takto:

- 1. Vyjměte paměťovou kartu z tiskárny.
- 2. Vložte tuto paměťovou kartu do zařízení, ve kterém jste původně na paměťovou kartu uložili heslo.
- 3. Odstraňte heslo z paměťové karty pomocí stejného softwaru, jaký byl použit pro uložení hesla.
- Vyjměte paměťovou kartu a vložte ji zpět do slotu pro paměťovou kartu v tiskárně.
- 5. Pokuste se dokument vytisknout znovu.

# Chybová zpráva: Card is locked. Can not access card. (Karta je zamknutá. Kartu nelze přečíst.)

Řešení Zkontrolujte, zda je uzamykací přepínač na kartě v odemčené pozici.

Chybová zpráva: Card is not fully inserted. Push card in a little more. (Karta není dostatečně zasunuta. Zasuňte ji ještě trochu.)

Řešení Tiskárna rozpozná paměťovou kartu, ale nemůže z ní číst. Opatrně zasouvejte paměťovou kartu do slotu, dokud se nezastaví. Další informace naleznete v části Vložení paměťové karty.

# Chybová zpráva: Use only 1 card at a time. Please remove a memory card. (Používejte vždy jen 1 kartu. Vyjměte paměťovou kartu.)

**Řešení** V tiskárně je současně vloženo více různých paměťových karet, nebo je vložena paměťová karta a současně je k portu pro fotoaparát připojen digitální fotoaparát. Vyjměte paměťové karty nebo odpojte digitální fotoaparát, aby v tiskárně byla jen jedna karta, nebo aby byl připojen jen fotoaparát.

# Chybová zpráva: Card was removed. Job was cancelled. Stiskněte tlačítko $_{\mathbb{Z}}$ . (Karta byla vyjmuta. Úloha byla zrušena. Stiskněte tlačítko $_{\mathbb{Z}}$ .)

**Řešení** Vyjmuli jste paměťovou kartu z tiskárny během tisku souboru z této paměťové karty nebo během ukládání souborů do počítače. Postupuje takto:

- 1. Stiskněte tlačítko ...
- Vložte paměťovou kartu zpět a znovu vytiskněte vybrané fotografie nebo uložené soubory. Paměťová karta musí zůstat vložená až do dokončení tisku nebo ukládání.

Chcete-li zabránit k poškození paměťových karet v budoucnu, nevyjímejte je ze slotu v tiskárně, dokud s nimi tiskárna pracuje. Další informace naleznete v části Vyjmutí paměťové karty.

# Chybová zpráva: Camera selections (DPOF) file has error. (V souboru DPOF s výběrem z fotoaparátu je chyba.)

**Řešení** Tiskárna nemůže přečíst soubor DPOF, protože na paměťové kartě jsou poškozena data nebo je na ní jiná chyba. Vyberte fotografie znovu pomocí ovládacího panelu tiskárny. Další informace naleznete v části Tisk fotografií z paměťové karty.

# Chybová zpráva: Some camera-selected photos are not on card. (Některé fotografie vybrané ve fotoaparátu nejsou na kartě.)

**Řešení** Některé fotografie vybrané ve fotoaparátu chybí nebo byly vymazány. Postupujte takto:

- Zkontrolujte, zda jste nedopatřením nesmazali fotografii z paměťové karty.
- Pomocí digitálního fotoaparátu fotografie znovu vyberte.
- Vytiskněte novou stránku se seznamem fotografií a použijte pořadová čísla uvedená u jednotlivých fotografií. Další informace naleznete v části Výběr fotografií pro tisk.

# Chybová zpráva: No new photos on card. (Na kartě nejsou žádné nové fotografie.)

**Řešení** Na paměťové kartě nejsou žádné nové fotografie nebo fotografie již byly jednou vytisknuty. Vyberte a vytiskněte požadované fotografie.

### Chybová zpráva: Cannot display this photo. (Tuto fotografii nelze zobrazit.)

**Řešení** Paměťová karta obsahuje obrazové formáty, které tiskárna nepodporuje, nebo je daný soubor poškozen. Seznam podporovaných obrazových formátů naleznete v části Technické údaje tiskárny. Pracujte s fotografiemi v počítači. Informace o přístupu k fotografiím z počítače naleznete v části Základní tisk z počítače.

# Chybová zpráva: Memory card in backwards. The black side should face up. (Paměťová karta je obráceně. Musí být otočena černou stranou nahoru.)

**Řešení** Paměťová karta byla vložena vzhůru nohama. Vyjměte paměťovou kartu a vložte ji zpět zlatými kontakty směrem dolů. Další informace naleznete v části Vložení paměťové karty.

## Chyby při tisku z počítače

Než se obrátíte na středisko péče o zákazníky společnosti HP, prostudujte tipy pro řešení potíží v této části nebo navštivte služby podpory online na webu www.hp.com/support. Názvy služeb podpory společnosti HP se mohou lišit v závislosti na zemi či regionu.

Chybová zpráva: Printer memory is full. Job was cancelled. Stiskněte tlačítko ∡. (Paměť tiskárny je zcela zaplněna. Úloha byla zrušena. Stiskněte tlačítko ∡.)

Řešení V tiskárně nastaly potíže při ukládání souborů do počítače. Postupujte takto:

- Uvolněte paměť tiskárny vypnutím a opětovným zapnutím tiskárny.
- Tiskněte méně fotografií najednou.
- Fotografie uložte do počítače a vytiskněte je z počítače.
- Uložte soubory do počítače pomocí čtecího zařízení pro paměťové karty a potom tiskněte z počítače.

Chybová zpráva: Computer is not connected. To save photos...connect printer to computer. Stiskněte tlačítko ☑.(Počítač není připojen. Chcete-li uložit fotografie, připojte počítač k tiskárně. Stiskněte tlačítko ☑.) —NEBO— Communication error. Check computer connection. Stiskněte tlačítko ☑.(Chyba komunikace. Zkontrolujte připojení počítače. Stiskněte tlačítko ☑.) —NEBO— Data was not received. Check computer connection. Press ☑ to continue. (Data nebyla přijata. Zkontrolujte připojení počítače. Pokračujte stisknutím tlačítka ☑.) —NEBO— No response from computer. (Žádná odezva z počítače.)

**Řešení** Tiskárna nemůže správně komunikovat s počítačem. Možná nefunguje ovladač tiskárny, nebo je uvolněný propojovací kabel. Zkontrolujte, zda je kabel USB pevně připojen k počítači i k portu USB na zadní straně tiskárny. Pokud je kabel připojen správně, zkontrolujte, zda je nainstalován software tiskárny.

## Chyby sítě

Než se obrátíte na středisko péče o zákazníky společnosti HP, prostudujte tipy pro řešení potíží v této části nebo navštivte služby podpory online na webu www.hp.com/support. Názvy služeb podpory společnosti HP se mohou lišit v závislosti na zemi či regionu. Nápovědu pro používání tiskárny v síti naleznete také na hlavní stránce integrovaného webového serveru tiskárny. Další informace naleznete v části Přístup k nápovědě integrovaného webového serveru.

### Chybová zpráva: Network not connected. (Síť není připojena.)

**Řešení** Tiskárna nemůže nalézt síť. Zkontrolujte, zda je kabel Ethernet správně připojen do portu Ethernet a do sítě. Pokud síť vyžaduje použití adresy IP serveru proxy, nastavte údaje serveru proxy pomocí integrovaného webového serveru. Další informace naleznete v části Použití integrovaného webového serveru.

# 9 Středisko péče o zákazníky společnosti HP



**Poznámka** Názvy služeb podpory společnosti HP se mohou lišit v závislosti na zemi či regionu.

Máte-li potíže, postupujte takto:

- 1. Prostudujte dokumentaci dodanou s tiskárnou.
  - Brožura Stručný úvod nebo Instalační příručka: S tiskárnou
     HP Photosmart 8700 series je dodáván i návod k instalaci, který vysvětluje, jak postupovat při instalaci tiskárny a instalaci softwaru tiskárny. Dokumenty dodávané s tiskárnou se pro jednotlivé země a oblasti liší.
  - Uživatelská příručka: Uživatelská příručka tiskárny je kniha, kterou právě čtete. Popisuje základní funkce tiskárny, vysvětluje, jak používat tiskárnu, když není připojena k počítači, a obsahuje pokyny pro řešení potíží s hardwarem.
  - Nápověda tiskárny HP Photosmart: Nápověda tiskárny HP Photosmart popisuje, jak se používá tiskárna, když je připojena k počítači, a obsahuje pokyny pro řešení potíží se softwarem.
- 2. Pokud se vám nepodaří vyřešit potíže pomocí informací v dokumentaci, přejděte na web www.hp.com/support, který umožňuje:
  - Používat stránky podpory online
  - Odeslat společnosti HP e-mailovou zprávu s dotazy
  - Vyhledat aktualizace softwaru
  - Spojit se s technickým pracovníkem společnosti HP prostřednictvím konverzace Real Time Chat

Možnosti podpory a její dostupnost jsou pro jednotlivé produkty, země, oblasti a jazyky různé.

- 3. **Pouze pro Evropu**: Kontaktujte místního prodejce. Pokud došlo k chybě hardwaru tiskárny, budete požádáni k doručení tiskárny na místo, kde jste ji zakoupili. Servis je v průběhu záruční doby bezplatný. Po skončení záruky bude nutné servisní zákrok zaplatit.
- 4. Pokud se vám nepodaří vyřešit potíže pomocí nápovědy na displeji tiskárny HP Photosmart ani pomocí webových stránek HP, zavolejte na číslo střediska péče o zákazníky HP pro vaši zemi či oblast. Seznam těchto telefonních čísel pro jednotlivé země a oblasti je uveden v části Telefonická podpora střediska péče o zákazníky HP.

# Telefonická podpora střediska péče o zákazníky HP

Dokud je tiskárna v záruce, můžete využít bezplatné telefonické podpory. Další informace o délce trvání bezplatné podpory naleznete v záručním listu přiloženém v balení nebo na webu www.hp.com/support.

Po skončení období bezplatné telefonní podpory můžete získat pomoc společnosti HP za další poplatek. Informace o možnostech podpory získáte od svého prodejce HP nebo na telefonním čísle podpory pro svou zemi či oblast.

Chcete-li využít telefonické podpory HP, zavolejte na příslušné telefonní číslo pro svou zemi či oblast. Za telefonáty se účtují běžné telefonní poplatky.

**Severní Amerika:** 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). Telefonická podpora v USA je k dispozici v angličtině a ve španělštině 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (provozní doba podpory se může změnit). Tato služba je v průběhu záruční doby bezplatná. Po skončení záruky může být za využití této služby účtován poplatek.

**Západní Evropa**: Zákazníci v Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Irsku, Itálii, Německu, Nizozemí, Norsku, Portugalsku, Rakousku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku a ve Velké Británii naleznou telefonní čísla pro své země nebo oblasti na webu www.hp.com/support.



Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4708-1600 0-800-555-5000
Australia Australia (out-of-warranty)	1300 721 147 1902 910 910
800 171	البحرين
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada (Mississauga Area) Canada	(905) 206-4663 1-(800)-474-6836
Chile	800-360-999
中国	021-3881-4518 800-810-3888 服务编码: 3001
Colombia (Bogota) Colombia	571-606-9191 01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 🕾 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 <sup>28</sup> 800-711-2884
2 532 5222	مصر
El Salvador	800-6160
Ελλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρο)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	+62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	1-800-711-2884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800 805 405
Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Mexico	01-800-472-68368
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
România	(21) 315 4442
Россия (Москва) Россия (Санкт-Петербург)	095 7973520 812 3467997
800 897 1444	السعودية
Singapore	6 272 5300
Slovakia	2 50222444
South Africa (International)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	02-8722-8000
ไทย	+66 (2) 353 9000
71 89 12 22	تونس نونس
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Türkiye	90 216 444 71 71
Україна	(380 44) 4903520
800 4520	الإمارات العربية المتحدة
United States	1-(800)-474-6836
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas) Venezuela	58-212-278-8666 0-800-474-68368
Việt Nam	+84 88234530

#### Telefonování

Středisko péče o zákazníky HP kontaktujte ve chvíli, kdy máte při ruce počítač i tiskárnu. Připravte si následující informace:

- číslo modelu tiskárny (je uvedeno na přední straně tiskárny),
- sériové číslo tiskárny (je uvedeno na spodní straně tiskárny),
- operační systém počítače,
- verzi ovladače tiskárny:
  - Windows PC: Chcete-li zjistit verzi ovladače tiskárny, klepněte pravým tlačítkem na ikonu paměťové karty v hlavním panelu Windows a vyberte možnost O aplikaci.
  - Macintosh: Verzi ovladače tiskárny naleznete v dialogovém okně Tisk.
- zprávy zobrazené na displeji tiskárny nebo na monitoru počítače,
- odpovědí na následující otázky:
  - Nastala již někdy dříve situace, kvůli které voláte? Můžete tuto situaci znovu navodit?
  - Nainstalovali jste v době, kdy situace nastala, na počítač nový hardware nebo software?

# Odeslání tiskárny do servisního střediska HP (Pouze Severní Amerika)

Společnost HP pro vás zařídí přepravu produktu do centrálního servisního střediska HP. Uhradíme náklady na přepravu tam i zpět a manipulaci. Tato služba je v průběhu záruční doby na hardware bezplatná. Tato služba je dostupná pouze v Severní Americe.

## Další možnosti záruky

Za dodatečné poplatky můžete získat rozšířený servis. Na webu www.hp.com/support vyberte svou zemi či oblast a jazyk a pak v části o servisu a záruce zjistěte informace o rozšířeném servisu.

## a Sítě

Pokyny v této části popisují, jak nainstalovat tiskárnu HP Photosmart 8700 series v prostředí (kabelové) sítě Ethernet. Kabelová instalace umožňuje tiskárně komunikovat s počítači pomocí směrovačů, rozbočovačů a přepínačů. Úplné využití sady funkcí tiskárny vyžaduje širokopásmový přístup k Internetu.



**Poznámka** Návod k instalaci s připojením pomocí rozhraní USB je dodáván spolu s tiskárnou.

Než budete pokračovat, zkontrolujte, zda je již nainstalována kabelová síť. Postupujte podle dokumentace dodané se síťovým hardwarem. Zkontrolujte také, zda je tiskárna nainstalovaná podle návodu k instalaci, který je dodáván spolu s tiskárnou.

## Základy práce v síti (Windows a Macintosh)


Sítě umožňují vzájemnou komunikaci zařízení připojených v síti, například počítačů a tiskáren. Kabelová síť Ethernet je nejběžnějším typem sítě v kancelářích i v domácnostech.

Síťový adaptér implementovaný v tiskárně podporuje sítě Ethernet o rychlosti 10 Mb/s a 100 Mb/s. Pokud chcete tiskárnu připojit k síti, potřebujete kabel sítě Ethernet typu CAT-5 s koncovkou RJ-45. Jedná se o jiný kabel, než je kabel USB. Kabel sítě Ethernet je nutné zakoupit samostatně. Není dodáván s tiskárnou



**Upozornění** Ačkoli je koncovka RJ-45 kabelu CAT-5 podobná koncovce telefonního kabelu, není stejná. Nikdy se nepokoušejte zapojit tiskárnu do sítě Ethernet běžným telefonním kabelem. Mohli byste poškodit tiskárnu i další zařízení v síti.

Následující obrázek uvádí příklad tiskárny zapojené do sítě s několika počítači prostřednictvím síťového rozbočovače, přepínače nebo směrovače. Kabel nebo modem DSL zajišťuje širokopásmové připojení rozbočovače a všech zařízení v síti k Internetu.

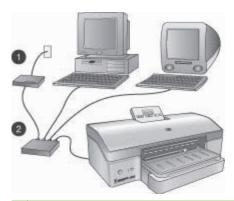

- 1 Kabel nebo modem DSL propojující síťová zařízení do sítě Internet
- Přístupový bod do sítě (rozbočovač, přepínač nebo směrovač), do kterého jsou všechna zařízení zapojena pomocí kabelů sítě Ethernet

Zařízení v síti jsou vzájemně propojena prostřednictvím centrálního zařízení. Mezi nejběžnější typy patří:

- Rozbočovače: Jednoduché a nijak nákladné síťové zařízení, které umožňuje vzájemnou komunikaci několika počítačů nebo sdílení společné tiskárny. Rozbočovače jsou pasivní prvky. Zprostředkovávají pouze tok dat mezi ostatními zařízeními.
- Přepínače: Přepínače jsou podobné rozbočovačům, mohou však sledovat informace přenášené mezi zařízeními a předávat dál pouze informace určené danému zařízení. Mohou snižovat využití šířky pásma v síti a pomáhají zvyšovat její efektivitu.
- Směrovače: Směrovače neboli brány spojují jak zařízení, tak sítě. Běžným využitím je
  připojení několika domácích počítačů, které jsou zapojeny do sítě, k Internetu. Směrovače
  často obsahují vestavěnou bránu firewall, která pomáhá chránit domácí síť před
  neoprávněným přístupem.



**Poznámka** Přesné informace o instalaci a konfiguraci tohoto hardwaru ve vaší síti naleznete v dokumentaci dodané s tímto hardwarem.

#### Připojení k Internetu

Je-li síť připojena k Internetu pomocí směrovače nebo brány, doporučuje se použít takový směrovač nebo bránu, které podporují protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Brána podporující protokol DHCP spravuje fond rezervovaných adres IP a zajišťuje jejich dynamické přidělování podle potřeby. Viz dokumentace dodaná spolu se směrovačem nebo bránou

#### Doporučená konfigurace sítě

Následující konfigurace sítě podporují tiskárnu. Určete, jaký typ konfigurace sítě používáte, potom připojte tiskárnu k síti a nainstalujte software podle pokynů v částech Připojení tiskárny k síti a Instalace softwaru tiskárny do počítače se systémem Windows nebo Instalace softwaru tiskárny na počítači se systémem Macintosh.

#### Síť typu Ethernet bez přístupu k Internetu

Počítače a tiskárna vzájemně komunikují pomocí rozbočovače a tvoří tak jednoduchou síť. Žádné ze síťových zařízení nemá přistup k Internetu.

#### Síť Ethernet s přístupem k Internetu pomocí modemu a vytáčené linky

Počítače a tiskárna vzájemně komunikují pomocí rozbočovače a tvoří tak jednoduchou síť. Jeden z počítačů má přístup k Internetu pomocí modemu a vytáčené telefonní linky. Žádné další síťové zařízení včetně tiskárny nemá přímý přistup k Internetu.

#### Síť Ethernet s širokopásmovým přístupem k Internetu prostřednictvím směrovače

Tiskárna je připojena ke směrovači, který funguje jako brána mezi uživatelskou sítí a Internetem. Jedná se o ideální konfiguraci sítě.

## Připojení tiskárny k síti

Chcete-li tiskárnu zapojit do kabelové sítě, potřebujete:

- přístupový bod do sítě, například rozbočovač, směrovač nebo přepínač s volným portem,
- kabel sítě Ethernet typu CAT-5 s koncovkou RJ-45.



**Poznámka 1** Tiskárna by neměla být připojena kabelem sítě Ethernet přímo k počítači. Síťové připojení rovnocenných počítačů (peer-to-peer) není podporováno.

Poznámka 2 Po připojení tiskárny k síti podle popisu v této části musíte nainstalovat software tiskárny. Viz části Instalace softwaru tiskárny do počítače se systémem Windows a Instalace softwaru tiskárny na počítači se systémem Macintosh.

#### Připojení tiskárny k síti

1. Zapojte kabel sítě Ethernet do portu na zadní straně tiskárny.



#### Zapojení kabelu sítě Ethernet do portu na zadní straně tiskárny

2. Zapojte kabel sítě Ethernet do volného portu v rozbočovači, směrovači nebo přepínači.



Až dokončíte připojení tiskárny k síti, nainstalujte software tiskárny. Dokud nenainstalujete software tiskárny, nelze z počítače tisknout.

- Instalace softwaru tiskárny do počítače se systémem Windows
- Instalace softwaru tiskárny na počítači se systémem Macintosh

## Instalace softwaru tiskárny do počítače se systémem Windows



**Poznámka** Nainstalujte tiskárnu podle návodu k instalaci, který je dodáván spolu s tiskárnou.

Doba instalace se pohybuje v rozmezí od 20 minut (Windows XP) až do 1 hodiny (Windows 98), závisí na velikosti volného místa na disku a rychlosti procesoru v počítači. Před zahájením instalace zkontroluite, zda je již tiskárna připojena k síti kabelem sítě Ethernet.



**Poznámka** Software tiskárny musí být nainstalován podle popisu v této části na každý počítač v síti, ze kterého chcete na tiskárně HP Photosmart 8700 series tisknout. Po instalaci softwaru je tisk stejný jako při připojení kabelem USB.



Tip Pro instalaci softwaru tiskárny nepoužívejte nástroj **Přidat tiskárnu** v Ovládacích panelech systému Windows. Pro správné nainstalování tiskárny v síti musíte použít instalátor HP.

#### Instalace softwaru tiskárny

- Vytiskněte konfigurační stránku sítě. Nemůže-li instalátor tiskárnu rozpoznat, budete pravděpodobně informace z této stránky potřebovat.
   Další informace naleznete v části Tisk konfigurační stránky sítě.
- 2. Do jednotky CD-ROM v počítači vložte disk CD se softwarem tiskárny HP Photosmart.
- Klepněte na tlačítko Next (Další) a dodržujte pokyny instalátoru: Zkontrolujte a připravte systém a nainstalujte ovladače, moduly plug-in a software. Bude to trvat několik minut.
- 4. Na obrazovce Connection Type (Typ připojení) vyberte možnost Through the network (Prostřednictvím sítě) a klepněte na tlačítko Next (Další).
  Při vyhledávání tiskárny instalačním programem v síti se zobrazí obrazovka Searching (Probíhá hledání).

#### Zobrazí-li se obrazovka Printer Found (Tiskárna nalezena), postupujte takto:

- Zkontrolujte, zda je popis tiskárny správný. (Pomocí konfigurační stránky zkontrolujte název tiskárny a její hardwarovou adresu. Další informace naleznete v části Tisk konfigurační stránky sítě.)
- b. Pokud je popis tiskárny správný, vyberte možnost Yes, install this printer (Ano, nainstalovat tiskárnu) a klepněte na tlačítko Next (Další).
   Pokud je v síti nalezeno více tiskáren, vyberte tiskárnu HP Photosmart 8700 series a klepněte na tlačítko Next (Další). Pokud je v síti více tiskáren
   HP Photosmart 8700 series, vyhledejte požadovanou tiskárnu pomocí hardwarové adresy (MAC) uvedené na konfigurační stránce sítě.

## Zobrazí-li se obrazovka Check Cable Connection (Zkontrolujte připojení kabelů), postupujte takto:

- a. Dodržujte pokyny na obrazovce. Potom vyberte možnost Specify a printer by address (Určit tiskárnu podle adresy) a klepněte na tlačítko Next (Další).
- Na obrazovce Specify Printer (Určit tiskárnu) zadejte hardwarovou adresu (MAC) uvedenou na konfigurační stránce sítě v poli Hardware Address (MAC) (Hadrwarová adresa (MAC)).

Příklad: 02bad065cb97

- Zkratka MAC znamená Media Access Control (Řízení přístupu k médiím) a jedná se o hardwarovou adresu určující tiskárnu v síti.
- Zadejte adresu IP uvedenou na konfigurační stránce sítě v poli IP Address (Adresa IP) a klepněte na tlačítko Next (Další).

Příklad: 169.254.203.151

- d. Až se zobrazí obrazovka Printer Found (Tiskárna nalezena), vyberte možnost Yes, install this printer (Ano, nainstalovat tiskárnu) a klepněte na tlačítko Next (Další).
- e. V okně Confirm Settings (Potvrdit nastavení) klepněte na tlačítko Next (Další).
- f. Postupuje podle pokynů na obrazovce.
- Po zobrazení výzvy dokončete instalaci klepnutím na tlačítko Finish (Dokončit).

## Instalace softwaru tiskárny na počítači se systémem Macintosh



Poznámka Nainstalujte tiskárnu podle návodu k instalaci, který je dodáván spolu s tiskárnou.

Doba instalace se pohybuje v rozmezí 3 až 4 minut v závislosti na operačním systému, velikosti volného místa na disku a rychlosti procesoru v počítači Macintosh. Před zahájením instalace zkontrolujte, zda je již tiskárna připojena k síti kabelem sítě Ethernet. Pokud jste již pro tiskárnu

nainstalovali připojení kabelem USB, není již nutné instalovat připojení k síti podle podle následujících pokynů. Přejděte k části Změna připojení tiskárny kabelem USB na připojení k síti.



**Poznámka** Software tiskárny musí být nainstalován podle popisu v této části na každý počítač v síti, ze kterého chcete na tiskárně HP Photosmart 8700 series tisknout. Po instalaci softwaru je tisk stejný jako tisk na tiskárně připojené kabelem USB.

#### Instalace softwaru tiskárny

- Do jednotky CD-ROM v počítači Macintosh vložte disk CD se softwarem tiskárny HP Photosmart.
- Poklepejte na ikonu disku CD na ploše.
- Poklepejte na ikonu instalátoru.
   Zobrazí se dialogové okno Authenticate (Ověřit).
- Zadejte hodnoty Name (Jméno) a Password (Heslo) administrátora systému Macintosh a klepněte na tlačítko OK.
- Dodržujte pokyny na obrazovce.
- Až se zobrazí okno HP Photosmart Install (Instalace tiskárny HP Photosmart), zvolte možnost Easy Install (Jednoduchá instalace) a klepněte na tlačítko Install (Nainstalovat).
- V okně Select Printer (Vybrat tiskárnu) klepněte na kartu Network (Síť). Instalátor vyhledá všechny tiskárny v síti.

#### Pokud je tiskárna nalezena, postupujte takto:

- a. V okně Select Printer (Vybrat tiskárnu) vyberte tiskárnu HP Photosmart 8700 series a klepněte na tlačítko Utilities (Služby).
- b. Proveďte registraci tiskárny podle pokynů na obrazovce.

#### Pokud tiskárna není nalezena, postupujte takto:

- a. Vytiskněte konfigurační stránku sítě a vyhledejte na ní adresu IP této tiskárny.
- Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k síti správným kabelem Ethernet typu CAT-5.
   Další informace naleznete v části Připojení tiskárny k síti.
- c. Klepněte na tlačítko **Find** (Najít), zadejte adresu IP a klepněte na tlačítko **Save** (Uložit).
- d. V okně Select Printer (Vybrat tiskárnu) vyberte tiskárnu HP Photosmart 8700 series a klepněte na tlačítko Utilities (Služby).
- e. Proveďte registraci tiskárny podle pokynů na obrazovce.



**Poznámka** Některé prohlížeče nemusí registraci online správně zobrazovat. Pokud nastanou potíže, zkuste použít jiný prohlížeč nebo tento krok vynechejte.

- 8. V dialogovém okně **Print** (Tisk) vyberte tiskárnu. Není-li tiskárna není uvedena v seznamu, vyberte možnost **Edit Printer List** (Upravit seznam tiskáren) a tiskárnu přidejte.
- 9. V okně **Printer List** (Seznam tiskáren) klepněte na tlačítko **Add** (Přidat).
- 10. V rozevíracím seznamu vyberte možnost Rendezvous.
- Vyberte tiskárnu ze seznamu a klepněte na tlačítko Add (Přidat).
   Tím je instalace dokončena. Můžete začít tiskárnu používat.

#### Změna připojení tiskárny kabelem USB na připojení k síti

- 1. Připojte tiskárnu k síti. Další informace naleznete v části Připojení tiskárny k síti.
- 2. Vytiskněte konfigurační stránku sítě a vyhledejte na ní adresu IP této tiskárny.
- Otevřete webový prohlížeč a zadejte do něj tuto adresu IP. Zobrazí se integrovaný webový server tiskárny. Další informace o integrovaném webovém serveru naleznete v části Použití integrovaného webového serveru.
- Klepněte na kartu Networking (Síťové připojení).
- 5. V oblasti Applications (Aplikace) na levé straně klepněte na možnost mDNS.
- Do pole mDNS Service Name (Název zařízení mDNS) zadejte jedinečný název (max. 63 znaků).

- 7. Klepněte na tlačítko Apply (Použít).
- 8. V dialogovém okně **Print** (Tisk) vyberte tiskárnu. Není-li tiskárna není uvedena v seznamu, vyberte možnost **Edit Printer List** (Upravit seznam tiskárnu) a tiskárnu přidejte.
- V okně Printer List (Seznam tiskáren) klepněte na tlačítko Add (Přidat).
- 10. V rozevíracím seznamu vyberte možnost Rendezvous.
- 11. Vyberte tiskárnu ze seznamu a klepněte na tlačítko Add (Přidat).

### Použití integrovaného webového serveru

Integrovaný webový server v tiskárně umožňuje snadnou správu tiskárny v síti. S tiskárnou v síti můžete komunikovat pomocí libovolného webového prohlížeče na počítačích Windows nebo Macintosh a zajistit tak:

- kontrolu stavu tiskárny a přibližné hladiny inkoustu,
- zobrazení statistických údajů o síti,
- úpravu konfigurace sítě v tiskárně, například nastavení serveru proxy, nastavení názvu DNS nebo ruční nastavení adresy IP,
- omezení přístupu ke konfiguračním stránkám,
- objednávání spotřebního materiálu,
- podporu na webových stránkách HP.

#### Přístup na hlavní stránku integrovaného webového serveru

- Vytiskněte konfigurační stránku sítě. Další informace naleznete v části Tisk konfigurační stránky sítě.
- Do pole pro adresu ve webovém prohlížeči zadejte adresu IP tiskárny uvedenou na konfigurační stránce sítě.

Příklad adresy IP: 10.0.0.81

Zobrazí se hlavní stránka integrovaného webového serveru.

Informace vysvětlující termíny týkající se práce v síti a integrovaného webového serveru, které nejsou uvedeny v této příručce, naleznete v nápovědě integrovaného webového serveru.

#### Přístup k nápovědě integrovaného webového serveru

- Otevřete hlavní stránku integrovaného webového serveru. Další informace naleznete v části Přístup na hlavní stránku integrovaného webového serveru.
- V oblasti Other Links (Další odkazy) na hlavní stránce klepněte na možnost Help (Nápověda).

## Tisk konfigurační stránky sítě

Konfigurační stránku sítě můžete vytisknout z tiskárny i když tato tiskárna není připojena k počítači. Konfigurační stránka obsahuje užitečné informace týkající se adresy IP, statistických údajů o síti a dalších nastavení sítě. Tiskárna může také zobrazit přehled vybraných nastavení sítě.

#### Tisk podrobné konfigurační stránky sítě

- Stiskněte tlačítko Nabídka na tiskárně.
- Tiskněte tlačítko , dokud se nezobrazí zpráva Network settings (Nastavení sítě). Pak stiskněte tlačítko .
- Tiskněte tlačítko , dokud se nezobrazí zpráva Print network settings page (Vytisknout stránku nastavení sítě). Pak stiskněte tlačítko .

Dodatek a

## b Technické údaje

Tato část uvádí seznam minimálních požadavků na systém, které jsou nutné k instalaci softwaru tiskárny HP Photosmart, a poskytuje vybrané technické údaje tiskárny.

## Požadavky na systém

Součást	Minimální požadavky na systém Windows	Minimální požadavky na systém Macintosh
Operační systém	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home a XP Professional	Mac® OS X 10.1.5 až 10.3
Procesor	Intel® Pentium® II (nebo ekvivalentní) nebo vyšší	G3 nebo vyšší
Paměť RAM	64 MB (doporučeno 256 MB)	128 MB (doporučeno 256 MB)
Volné místo na disku	600 MB (doporučeno 2 GB)	500 MB
Zobrazení videa	800 x 600, 16 bitů nebo více	800 x 600, 16 bitů nebo více
Jednotka CD-ROM	Rychlost 4x	Rychlost 4x
Připojení	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home a XP Professional  Ethernet: Pomocí portu Ethernet  PictBridge: Pomocí předního portu pro fotoaparát  Bluetooth: Pomocí volitelného adaptéru pro bezdrátové připojení tiskárny HP bt300 Bluetooth	USB: Přední a zadní porty (Mac OS X 10.1.5 až 10.3) Ethernet: Pomocí portu Ethernet PictBridge: Pomocí předního portu pro fotoaparát
Prohlížeč	Microsoft Internet Explorer 5.5 nebo novější	_
Prohlížeč	•	

## Technické údaje tiskárny

Kategorie	Technické údaje
Připojení	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home a XP Professional; Mac OS X 10.1.5 až 10.3  Ethernet
Rozměry	Hmotnost: 11,8 kg Výška: 203 mm

(pokračování)

Kategorie	Technické údaje
	Šířka: 643 mm
	Hloubka: 398 mm
Specifikace prostředí	Doporučené provozní prostředí: 0 – 45 °C, 20 – 80 % relativní vlhkosti
	Maximální hodnoty provozního prostředí: $5-40~^{\circ}\text{C}, 5-95~\%$ relativní vlhkosti
	Rozsah teplot při skladování: -30 – 65 °C
Formáty souborů s obrázky	JPEG základní
	TIFF 24bitový RGB nekomprimovaný prokládaný
	TIFF 24bitový YCbCr nekomprimovaný prokládaný
	TIFF 24bitový RGB se zhuštěnými bity prokládaný
	TIFF 8bitový v odstínech šedé nekomprimovaný nebo s zhuštěnými bity
	TIFF 8bitový s barevnou paletou nekomprimovaný nebo se zhuštěnými bity
	TIFF 1bitový nekomprimovaný, se zhuštěnými bity nebo v kódování 1D Huffman
Technické údaje médií	Doporučená maximální délka: 483 mm
	Doporučená maximální šířka: 330 mm
	Doporučená maximální tloušťka: 292 µm
	Doporučená váha obyčejného papíru: 60 až 90 g/m²
	Doporučená váha fotografického papíru: 280 g/m²
Formáty médií	Podporované formáty při tisku z počítače
	76 x 127 mm až 330 x 483 mm
	Podporované formáty při tisku pomocí ovládacího panelu
	Metrické míry: 10 x 15 cm (s chlopní nebo bez chlopně), 13 x 18 cm, A6, A3, A4, L, 2L; Britské míry: 3,5 x 5 palců 4 x 6 palců (s chlopní nebo bez chlopně), 4 x 12 palců, 5 x 7 palců, 8 x 10 palců, 8,5 x 11 palců, 11 x 14 palců, 13 x 19 palců; Další míry: Hagaki
Typy médií	Papír (běžný, pro inkoustové tiskárny a fotografický)
	Obálky
	Průhledné fólie
	Štítky
	Karty (rejstříkové, blahopřání, Hagaki, A6, velikosti L) Nažehlovací fólie
Paměťové karty	CompactFlash typ I a II
	Microdrive

pokracovani)	
Kategorie	Technické údaje
	MultiMediaCard
	Secure Digital
	Memory Stick
	xD-Picture Card
Formáty souborů podporované pro paměťové karty	Tisk: Viz formáty obrazových souborů v předešlé části tabulky.
	Ukládání: Všechny formáty souborů
Zásobníky papíru	Hlavní zásobník
	76 x 127 mm až 330 x 483 mm
	Přední štěrbina pro podávání
	10 x 15 cm až 330 x 483 mm
	Zadní štěrbina pro podávání
	76 x 127 mm až 330 x 483 mm
	Výstupní zásobník
	Všechny podporované formáty
Kapacita zásobníku papíru	Hlavní zásobník
	100 listů běžného papíru
	14 obálek
	20 až 40 karet (podle tloušťky)
	20 listů skládaného papíru
	30 listů se štítky
	25 průhledných fólií, nažehlovacích fólií nebo listů fotografického papíru
	Přední štěrbina pro podávání
	10 listů fotografického papíru
	Zadní štěrbina pro podávání
	1 list libovolného média do tloušťky 292 μm
	Výstupní zásobník
	50 listů běžného papíru
	20 listů fotografického papíru, skládaného papíru nebo průhledných fólií
	10 karet nebo obálek
	25 listů se štítky nebo nažehlovacích fólií
Spotřeba energie	Tisk: 29 W
	Režim nečinnosti: 6 W
	Vypnuto: 5 W

(pokračování)

Kategorie	Technické údaje
Tiskové kazety	Šedá tisková kazeta pro fotografický tisk HP
-	Barevná kazeta HP pro fotografický tisk
	Tříbarevná tisková kazeta HP
	Černá tisková kazeta HP
	Modrá tisková kazeta pro fotografický tisk HP
	Poznámka Čísla kazet, které můžete v této tiskárně používat, jsou uvedena také na zadní obálce vytištěné Uživatelské příručky tiskárny HP Photosmart 8700 series. Jestliže jste již tiskárnu několikrát použili, můžete najít čísla kazet v programu Nástroje HP Photosmart 8700 series. Další informace o přístupu k panelu nástrojů naleznete v části Instalace tiskových kazet.
Podpora USB	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home a XP Professional
	Mac OS X 10.1.5 až 10.3
	Společnost HP doporučuje použít kabel USB o délce maximálně 3 metry.
Podpora síťového připojení	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home a XP Professional
	Mac OS X 10.1.5 až 10.3

### Prohlášení o omezené záruce na tiskárnu HP

Produkt HP	Trvání omezené záruky
Software	90 dní
Tiskové kazety	Do spotřebování inkoustu HP nebo data "ukončení záruční lhůty, vytištěného na kazetě, přičemž platí událost, která nastane dříve. Tato záruka sa nevztahuje na inkoustové produkty značky HP, které byly znovu naplněny, přepracovány, renovovány, nesprávně používány nebo neodborně otevřeny.
Příslušenství	1 rok
Periferní zařízení tiskárny (podrobnosti viz dále)	1 rok

#### A. Rozsah omezené záruky

- Společnost Hewlett-Packard (HP) poskytuje koncovým uživatelům záruku na výše uvedené produkty HP na závady materiálu nebo provedení po výše uvedenou dobu trvání (doba trvání záruky začíná datem nákupu zákazníkem).
- U softwarových produktů se omezená záruka společnosti HP vztahuje pouze na selhání při provádění programových funkcí. Společnost HP nezaručuje nepřerušenou ani bezchybnou činnost žádného z produktu.
- Omezená záruka společnosti HP se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání výrobku a nevztahuje se na žádné další problémy, včetně těch, které vzniknou:
  - a. nesprávnou údržbou nebo úpravou,
  - b. softwarem, médii, součástmi nebo materiály neposkytnutými či nepodporovanými společností HP,
  - c. provozem mimo rámec specifikací produktu.
  - d. neoprávněnými úpravami nebo nesprávným použitím.
- 4. Použití doplněné kazety s inkoustem nebo kazety s inkoustem jiných výrobců u tiskáren HP nemá vliv na záruku poskytnutou zákazníkovi ani na dohodnutý servis. Pokud však k selhání nebo poškození tiskárny dojde v důsledku použití kazety jiného výrobce nebo doplněné kazety s inkoustem, bude společnost HP za čas a materiál nutný k opravě příslušného selhání nebo poškození účtovat standardní poplatky.
- Bude-li společnost HP v záruční době vyrozuměna o závadách produktu, na který se vztahuje záruka, provede společnost HP na základě vlastního uvážení výměnu nebo opravu takového produktu.
- 6. V případě, že společnost HP nebude schopna vadný produkt, na který se vztahuje záruka, v přiměřené době od nahlášení závady opravit nebo vyměnit, bude zákazníkovi vyplaceno odškodné ve výši prodejní ceny.
- 7. Společnost HP není povinna opravit, vyměnit ani vyplatit odškodné, pokud zákazník nevrátí vádný produkt.
- Jakýkoli vyměněný produkt může být nový nebo ve stavu odpovídajícím novému produktu, za předpokladu, že jeho funkčnost bude přinejmenším stejná jako funkčnost nahrazeného produktu.
- 9. Produkty HP mohou obsahovat repasované části, součásti či materiály funkčně srovnatelné s novými.
- Omezená záruka společnosti HP platí ve všech zemích/oblastech, kde společnost HP daný produkt prodává. Smlouvy o dalších záručních službách, například o servisu u zákazníka, je možné získat od jakékoli autorizované servisní služby v zemí/oblasti, kde produkt distribuuje společnost HP nebo autorizovaný dovozce.

#### B. Omezení záruky

V ROZSAHÚ POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY SPOLEČNOST HP ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ JINÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ, NEBO PODMÍNKY OBCHODOVATELNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY NEBO POUŽITELNOSTI PRO DANÝ ÚČEL.

#### C. Omezení odpovědnosti

- V rozsahu povoleném místními zákony jsou nároky uvedené v tomto prohlášení o záruce jedinými a výlučnými nároky zákazníka.
- 2. V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY, KROMĚ POVINNOSTÍ ZVLÁŠTĚ UVEDENÝCH V PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE, SPOLEČNOST HP ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEZODPOVÍDAJÍ ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ ANI JINÉ ŠKODY, AŤ JDE O SOUČÁST SMLOUVY, PORUŠENÍ OBČANSKÉHO PRÁVA NEBO JINÝCH PRÁVNÍCH NOREM, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLA SPOLEČNOST HP NA MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA.

#### D. Místní zákony

- Tato záruka poskytuje zákazníkovi přesně stanovená zákonná práva. Zákazníkům mohou příslušet i jiná práva, která
  se liší v různých státech USA, v různých provinciích Kanady a v různých zemích/oblastech světa.
- 2. Pokud je toto prohlášení o záruce v rozporu s místními zákony, je třeba ho považovat za upravené do té míry, aby bylo s příslušnými místními zákony v souladu. Na základě takovýchto místních zákonů se zákazníka nemusejí týkat některá prohlášení a omezení uvedená v tomto prohlášení o záruce. Některé státy v USA a vlády v jiných zemích (včetně provincií v Kanadě) například mohou:
  - a. předem vyloučit prohlášení a omezení uvedená v tomto prohlášení o záruce, která by omezila zákonná práva zákazníka (například ve Velké Británii).
  - b. jinak omezit možnost výrobce uplatniť takováto prohlášení nebo omezení,
  - c. údělit zákazníkovi další záruční práva, určovat trvání předpokládaných záruk, které výrobce nemůže odmítnout, nebo povolit omezení doby trvání předpokládané záruky.
- 3. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY OBSÁŽENÉ V TOMTO USTANOVÉNÍ, S VÝJIMKOU ZÁKONNĚ POVOLENÉHO ROZSAHU, NEVYLUČUJÍ, NEOMEZUJÍ, ANI NEUPRAVUJÍ, ALE DOPLŇUJÍ ZÁVAZNÁ ZÁKONEM STANOVENÁ PRÁVA PLATNÁ PRO PRODEJ PRODUKTŮ ZÁKAZNÍKOVI.

#### Informace o omezené záruce HP

#### Vážený zákazníku,

v příloze jsou uvedeny názvy a adresy společností skupiny HP, které poskytují omezenou záruku HP (záruku výrobců) ve Vaší zemi.

Pokud máte na základě konkrétní kupní smlouvy vůči prodávajícímu práva ze zákona přesahující záruku vyznačenou výrobcem, pak tato práva nejsou uvedenou zárukou výrobce dotčena.

Česká republika: HEWLETT-PACKARD s.r.o., Vyskočilova 1/1410, 140 21 Praha 4

Dodatek c

# Rejstřík

A	tisk 32	nalepování výstřižků
Aktualizace softwaru HP 48	tiskové kazety, volba 15 ukládání do počítače 34	šablony 27 nápověda. <i>viz</i> řešení potíží
B	výběr pro tisk 38	nápověda, na obrazovce 4
Bluetooth	zlepšení kvality 39	nápověda na obrazovce 3 Nápověda tiskárny
adaptér pro bezdrátové	н	zobrazení 4
připojení tiskárny 32 připojení k tiskárně 31	hladina inkoustu, kontrola 16,	2001020111
pripojeni k tiskame 31	47	0
C	Hlavní zásobník 13	obrazovka, nápověda 3
CompactFlash 32	HP, středisko péče o	ochranný kryt tiskové kazety 1
	zákazníky 67	ovládací panel 7
č	HP Creative Scrapbook	ovladač tiskárny
černobílé fotografie 15	Assistant 29	doporučená nastavení 19
čistění	HP Image Zone 29	
tiskárny 45		P
čištění	CH	paměťové karty
tiskové kazety 45	chybové zprávy 58	chyby 62
	chyby paměťových karet 62	podporované typy 32 tisk 32
D	1	vložení 33
digitální fotoaparáty. <i>viz</i>	instalace	vyjmutí 35
fotoaparáty	tiskové kazety 16	papír
displej tiskárny 7 dokumentace, tiskárna 3	achero nazoty 10	nákup a volba 11
dokumentace, tiskama 3	K	práce 49
E	kalibrační stránka 47	skladování 49
Ethernet 71	kazety. viz tiskové kazety	speciální 12
	kazety s inkoustem. viz tiskové	technické údaje 79
F	kazety	údržba 11 vkládání 12
formát souboru JPEG 33	konfigurační stránka sítě 77	zásobníky 4
formát souboru TIFF 33	kontrolky 8	péče o zákazníky. <i>viz</i> středisko
formáty souborů,	kvalita fotografického papíru 49	péče o zákazníky společnosti
podporované 33, 80	fotografie 39	HP
fotoaparáty	tisku zkušební stránky 47	počítač
Bluetooth 41	kvalita tisku	požadavky na systém 79
PictBridge 41 port 4	změna 32	tisk 19
připojení k tiskárně 31		tisk z počítače 3
tisk 41	M	požadavky na systém 79 přední štěrbina pro podávání
fotoaparáty s rozhraním	Memory Stick 32	14
PictBridge	Microdrive 32	1-1
port pro připojení	miniatury, tisk 35	R
fotoaparátu 41	MultiMediaCard 32	regulatory notices 87
fotografie		režim záložního inkoustu 17
podporované formáty	N nahídka tiekárny 8	rozvržení
COUDON 33 XII	naninka uskamv X	

a velikost fotografie 35	Sony Memory Stick. VIZ	U
velkoformátové šablony	Memory Stick	údržba 45
rozvržení 27	speciální papíry 12	ukládání fotografií do
		počítače 34
Ř	T	USB
řada	technické údaje 79	port 4
tisk 32	tisk	technické údaje 79
řešení potíží	bez použití počítače 31	uvíznutí papíru 55
blikající kontrolky 52	fotografie 32	
chybové zprávy 58	miniatury 35	V
instalace softwaru 51	řada fotografií 32	· ·
potíže s hardwarem	řešení potíží 54	velkoformátové šablony 27 vkládání papíru
tiskárny 52	seznam fotografií 35	do hlavního zásobníku 13
potíže s tiskem 54	ze zařízení Bluetooth 31	
		do přední štěrbiny pro
středisko péče o zákazníky	z fotoaparátu BistBridge 21	podávání 14
společnosti HP 67	z fotoaparátu PictBridge 31	do zadní štěrbiny pro
řízení barev	zkušební stránky 47	podávání 14
instalace profilů ICC 24	z paměťových karet 31, 32	vložení
kalibrace monitoru 24	z počítače 3, 19	paměťové karty 33
profily ICC zařízení 24	tiskárna	vyjmutí paměťové karty 35
v aplikaci 24	čištění 45	výměna tiskové kazety 16
v tiskárně 21	dokumentace 3	
	chybové zprávy 58	X
S	nabídka 8	xD-Picture Card 32
Secure Digital 32	připojení 31	
síť	skladování 49	Z
instalace softwaru (Mac	součásti 4	zadní štěrbina pro podávání 14
OS) 74	technické údaje 79	zarovnání tiskových kazet 16,
připojení tiskárny k síti 72	údržba 45	47
sítě	tisk bez okrajů	zásobníky
Ethernet 71	tisk z ovládacího panelu 39	Hlavní zásobník 6, 13
síťové připojení	tisk z počítače 30	přední štěrbina pro
instalace softwaru	tiskové kazety	podávání 6
(Windows) 73	čísla. viz zadní obálka této	Výstupní zásobník 6
integrovaný webový	příručky	zadní štěrbina pro
server 76	čištění 45	podávání 6
konfigurační stránka sítě 77	čištění kontaktů 46	zásobníky, papír 4
skladování	hladina inkoustu, kontrola	zkušební stránka 47
fotografického papíru 49	16	ZRUSEDIII SII AIIRA 47
ochranný kryt tiskové	instalace 16	
kazety 17	režim záložního inkoustu	
tiskárny 49	17	
tiskové kazety 17	skladování 17, 49	
tiskových kazet 49	testování 47	
software	volba 15	
HP Image Zone 29	výměna 16	
ovladač 19	zarovnání 47	
ovladač 19 ovladač tiskárny 19	tlačítka 7	
řešení potíží 51	tvůrčí projekty	
šablony 27	HP Creative Scrapbook	
software tiskárny	Assistant 29	
aktualizace 48	nalepování výstřižků 27	
antaalizade 40	velkoformátové šablony 27	
	•	

#### Regulatory notices

#### **Hewlett-Packard Company**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

#### Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 언내문(8급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 시역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。